WAM7500/WAM7501/WAM6500/WAM6501

Wireless Audio - 360 R7/R6 kaasaskantav kõlar

Kasutusjuhend

Kujutlege võimalusi

Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote.
Täielikuma teeninduse saamiseks
registreerige palun oma toode veebilehel

www.samsung.com/register

Sisukord

ALUSTAMINE

Listatarvikud 4

Ooterežiim 4

Esipaneel 5

Tagapaneel - WAM6500/WAM6501 6

ÜHENDUSED

Ühenduse ettevalmistamine 7

- SAMSUNGI Multiroom rakenduse paigaldamine 7
- SAMSUNGI Multiroom rakendusse sisenemine 7

Juhtmevaba ühendamine 8

- Juhtmevaba võrguga automaatse ühenduse loomine (Android/iOS) 8
- Juhtmevaba võrguga käsitsi ühenduse loomine (Android) 10
- Juhtmevaba võrguga käsitsi ühenduse loomine (iOS) 12

Jaoturiga ühenduse loomine (pole komplektis) 15

- Jaoturi lisamine 18

Lisakõlari(te) lisamine 19

Bluetoothi seadmetega ühenduse loomine 20

SAMSUNGI MULTIROOM RAKENDUSE KASUTAMINE

Sisendiallika vahetamine 22

Muusika esitamine 23

- Nutiseadmele salvestatud muusikafaili esitamine 23
- Muusika voogedastuse kuulamine 26
- Lähedal asuvatest seadmetest muusika kuulamine 26

Internetiraadio kuulamine 27

- Jaama jälgimine 28
- Eelseadistamine 29

Seadistuste menüü kasutamine 30

- Kõlari lisamine 30
- Juhend 31
- Teenused 31
- Seadme seadistused 32
- Kell 35
- Tugi 36
- Teave 37

MITME TOOTEGA ÜHENDAMINE.

Toote valimine 39

Taasesituses mõne teise toote valimine 39

Gruppide seadistamine 40

Ruumihelirežiimi seadistamine 41

ERINEVATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE.

TV SoundConnect funktsiooniga ühenduse loomine 43

Arvutisse salvestatud meediasisu esitamine 44

Wireless Audio - Multiroom for Desktop programm 44

LISA

Veaotsing 46

Avatud lähtekoodi litsentsi teatis 48

Litsentsid 48

Tehnilised andmed 49

Vastavusavaldus 51

Hoiatus 51

ETTEVAATUST 51

ETTEVAATUST 51

Tähtsad ohutusjuhised 52

Ettevaatusabinõud 53

Toiteallikat puudutavad ettevaatusabinõud 53

Ettevaatusabinõud paigaldamisel 54

Ettevaatusabinõud kasutamisel 54

Ettevaatusabinõud puhastamisel 55

Lisateave 55

Teave võrguühenduse kohta 55

Ühilduvad tooted 56

Autoriõigused 56

Alustamine

Lisatarvikud

Kontrollige, kas tootega on kaasas alltoodud lisatarvikud.

- WAM7500/WAM7501

Lühike paigaldusjuhend

- WAM6500/WAM6501

Toiteadapter

Lühike paigaldusjuhend

Ooterežiim

Wi-Fi / Bluetoothi/ TV SoundConnecti režiimis

- Toode lülitub ooterežiimi, kui 15 minuti jooksul ei tehta ühtegi toimingut (muusika esitamine, nupu vajutamine).

MÄRKUSED

✓ Wi-Fi, Bluetoothi või TV SoundConnecti ühendusrežiimides muusika esitamisel ei lülitu toode ooterežiimi.

✓ Mudelid WAM6500 ja WAM6501 kasutavad toiteadapteri eemaldamisel akutoidet ja ooterežiim on aktiveeritud.
(Aku tarbimist on võimalik minimeerida vajutades TOITE nuppu toote tagapaneelil ja lülitades toote välja.)

Esipaneel

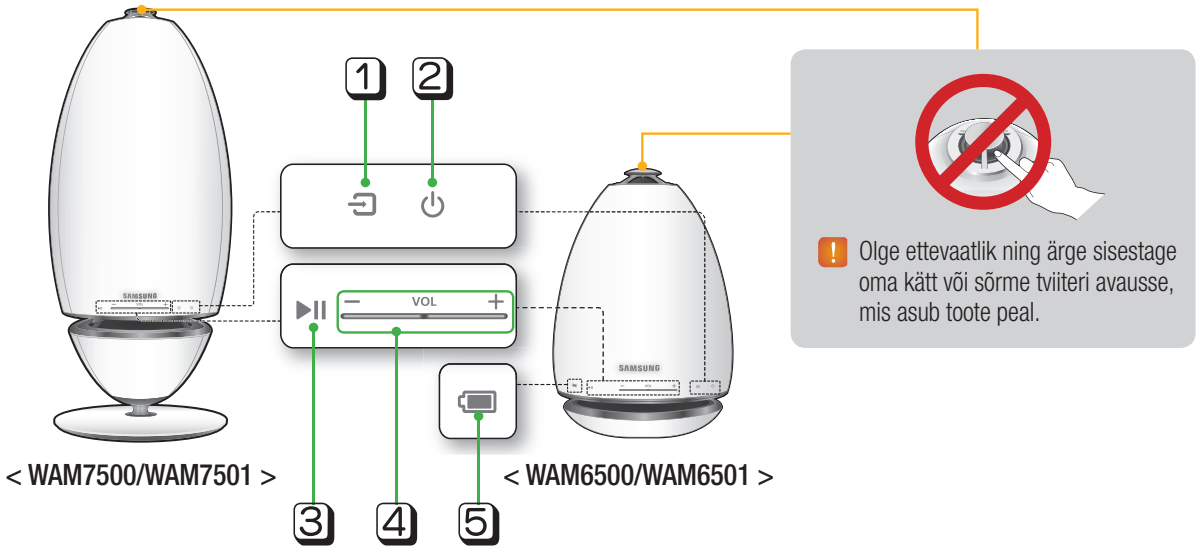

1	**Allikanupp**	Puudutage seda nuppu, et lülituda TV SoundConnecti või Bluetoothi režiimi. Puudutage ja hoidke seda nuppu all rohkem kui viis sekundit, et TV SoundConnecti ühendus taas leida.
2	**Ooterežiimi nupp**	Puudutage seda nuppu, et lülitada toode ooterežiimi. Ooterežiim: See režiim lülitab välja toote põhifunktsioonid ja säilitab vaid Wi-Fi ühendused. Kui puudutate ja hoiate seda nuppu all rohkem kui kolm sekundit, lülitub kõlar välja. (ainult mudelid WAM7500, WAM7501)
3	**Esita / pausi nupp**	Puudutage seda nuppu, et muusikat esitada või esituses pausi teha. Pausimine ei toimi, kui kõlar on määratud TV SoundConnecti režiimile.
4	**Helitugevuse reguleerimise nupp**	Reguleerib helitugevust. Vajutage + nuppu, et helitugevust suurendada, ja - nuppu, et helitugevust vähendada. Vajutage ja hoidke nii + kui - nuppe samaaegselt viie sekundi vältel all, et toote seadistused lähtestada.

5	**Aku olek (ainult mudelid WAM6500, WAM6501)**	Saate kontrollida toote aku olekut.

Aku LED-tuli, kui toiteadapter on ühendatud.	Aku LED-tuli, kui toiteadapter ei ole ühendatud.
• Punane LED : Laadimine • LED väljalülitatud : Aku on täis • Kiire punaselt vilkumine : Ei lae	• Roheline LED : 100 % kuni 10 % laetud olekut järel • Aeglane punane vilkumine : 10~0% laetud olekut järel - Aeglane punane vilkumine näitab, et akut on vaja laadida. Ühendage toiteadapter. - Kui aku on tühjenemas, võib helitugevus väheneda ja kõlar automaatselt välja lülituda.

MÄRKUSED

✓ + **Lisa kõlar :** Vajutage ja hoidke nuppe samaaegselt viie sekundi vältel all, et kasutada kõlari lisamise funktsiooni.

✓ ▶II + **Wi-Fi seadistus :** Vajutage ja hoidke nuppe samaaegselt viie sekundi vältel all, kui ühendate toote võrku kasutades **Wi-Fi seadistamise** meetodit.

- Rohkem teavet leiate, kui järgite oma nutiseadme rakenduses toodud juhiseid.

Tagapaneel - WAM6500/WAM6501

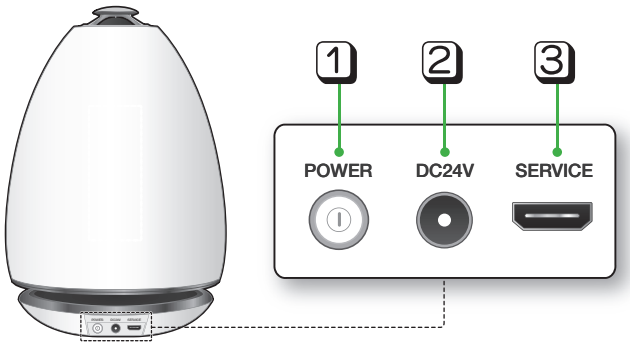

< WAM6500/WAM6501 >

1	**TOIDE**	Puudutage ja hoidke seda nuppu all rohkem kui kaks sekundit, et toode sisse või välja lülitada.
2	**DC 24V**	Toote toiteadapteri ühendus. Laadimine lõppeb, kui helitugevuse väärtus on 25 või rohkem. (Toote maksimaalne helitugevuse väärtus on 30.)
3	**HOOLDUS**	Ainult toote hooldamiseks. Võimaldab hooldustehnikul toote püsivara uuendada.

Ühendused

Ühenduse ettevalmistamine

1. Nõuded: Juhtmevaba ruuter, nutiseade.
2. Juhtmevaba ruuter peab olema Internetti ühendatud.
3. Nutiseade peab olema ruuteriga ühendatud läbi Wi-Fi ühenduse.

SAMSUNGI Multiroom rakenduse paigaldamine

Toote kasutamiseks peate alla laadima ja seejärel paigaldama SAMSUNGI Multiroom rakenduse kasutades selleks Google Play või App Store rakendustepoode.
Kui olete paigaldanud SAMSUNGI Multiroom rakenduse, saate toote abil esitada muusikat oma nutiseadmest, ühendatud seadmetest ja teistelt sisupakkujatelt ning veebiraadiojaamadest.

Android	iOS
Otsingusõna: **SAMSUNG Multiroom** ANDROID APP ON Google play	Otsingusõna: **SAMSUNG Multiroom** Available on the App Store

SAMSUNGI Multiroom rakendusse sisenemine

Samsungi Multiroom rakendusse sisenemiseks vajutage Multiroom rakenduse ikoonile oma nutiseadmes.

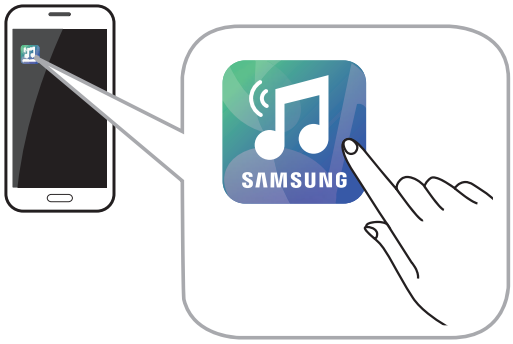

MÄRKUS

✓ Palun sulgege **SAMSUNGI Multiroom** rakendus, kui heliseadmeid ei kasutata, sest rakenduse töötamise ajal võib teie nutiseadme aku kiirelt tühjeneda.

Juhtmevaba ühendamine

Juhtmevaba võrguga automaatse ühenduse loomine (Android/iOS)

1. Ühendage toode elektrivõrku.
2. Valige oma nutiseadmes **SAMSUNGI Multiroom** rakendus.
3. Soovi korral käivitage õpetusvideo, seejärel vajutage **Done (Tehtud).**
4. Vajutage **Connect Now (Ühenda nüüd).**
   - Toode otsib ühenduse loomiseks võimalikke seadmeid.

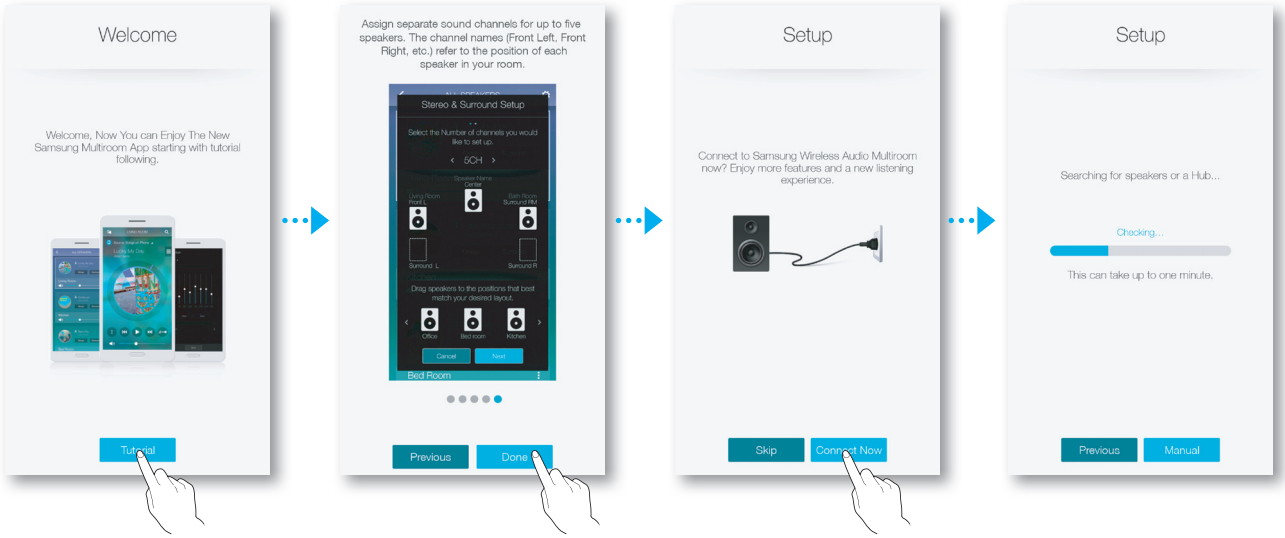
Welcome
Welcome, Now You can Enjoy The New Samsung Multiroom App starting with tutorial following.
Tutorial
Assign separate sound channels for up to five speakers. The channel names (Front Left, Front Right, etc.) refer to the position of each speaker in your room.
Stereo & Surround Setup
Previous
Done
Setup
Connect to Samsung Wireless Audio Multiroom now? Enjoy more features and a new listening experience.
Skip
Connect Now
Setup
Searching for speakers or a Hub...
Checking...
This can take up to one minute.
Previous
Manual

5 Kui leitakse saadaolev seade, püüab see juhtmevaba võrguga ühenduse luua. Turvalise võrgu korral küsitakse nutiseadme ekraanil salasõna. Kasutage salasõna sisestamiseks ekraanilolevat klaviatuuri.

- Sõltuvalt võrgu keskkonnast ei pruugi toode (tooted) automaatselt ühendust luua. Sellisel juhul valige **Manual (Käsitsi)** ja jätkake järgmiste sammudega lehekülgedel 10~15.

6 Vajutage **Connect (Ühenda).**

- Võrguühendus on lõpuleviidud.

Setup
Wi-Fi Setup
Enter the password for 'Home-AP'.
Show Password
Select Wi-Fi
Home-AP
Back
Connect
Sym
English(US)
Done
Terms & Conditions
Samsung Global Privacy Policy
Effective: February 10, 2015
Samsung Electronics Co. Ltd. and our affiliates ("Samsung," "we," "us," "our") know how important privacy is to our customers, and we strive to be clear about how we collect, use, disclose, transfer and store your information. This Privacy Policy provides an overview of our information practices. The Privacy Policy applies to Samsung devices, websites or online applications that refer to or link to the Privacy Policy (collectively, our "Services").
While this Privacy Policy applies to all our Services, we also have provided certain specific privacy supplements that contain additional information about our practices in connection with particular Services. These supplements apply to your use of the Services they cover. Additional consent will be obtained for certain data processing activities.
Please note that the Privacy Policy applies to your usage of Samsung devices (which are among the Services covered by this Privacy Policy, along with our websites and online applications). It also applies regardless of whether you use a computer, mobile phone,
Do Not Show Again
I agree
samsung
Source : Songs on Phone
No Music

MÄRKUSED

✓ Ohutult juhtmevaba võrguga ühenduse loomiseks peate sisestama kehtiva salasõna.

- Kodusesse või tööl asuvasse juhtmevabasse võrku ühendamisel võtke ühendust oma teenusepakkuja või võrgu administraatoriga.

✓ Kui toode ei suuda võrguga ühendust luua või võrguühendus ei toimi normaalselt, liigutage toodet jaoturile või ruuterile lähemale ja proovige uuesti.

✓ Seadmetevaheline vaheline kaugus või takistused ja teistest juhtmevabadest seadmetest tulenevad häired võivad toote ja võrgu vahelist kommunikatsiooni mõjutada.

✓ Ka mõned teised Wi-Fi seadmed võivad selle toote üles leida. Siiski ei ole neil selle tootega võimalik ühendust luua.

✓ Kui Wi-Fi ühendus on loodud, siis see säilib, kui te juhtmevaba ruuterit välja ei vaheta või ei muuda võrguseadistusi.

Juhtmevaba võrguga käsitsi ühenduse loomine (Android)

Sõltuvalt võrgu keskkonnast ei pruugi toode (tooted) automaatselt ühendust luua. Sellisel juhul saate toote käsitsi võrku ühendada.

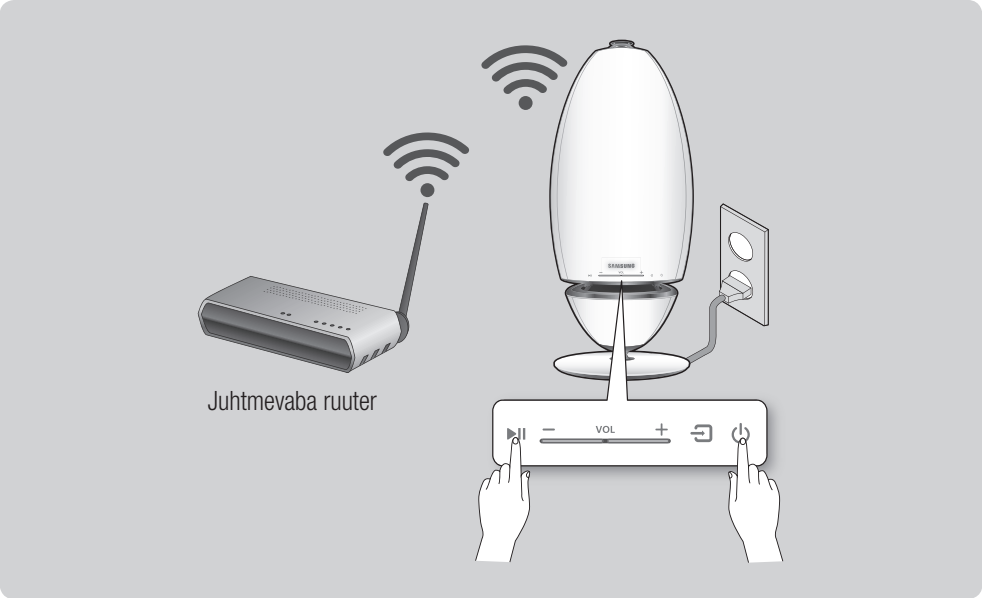

1 Kui automaatne seadistamine ei õnnestu, valige **Manual (Käsitsi).**

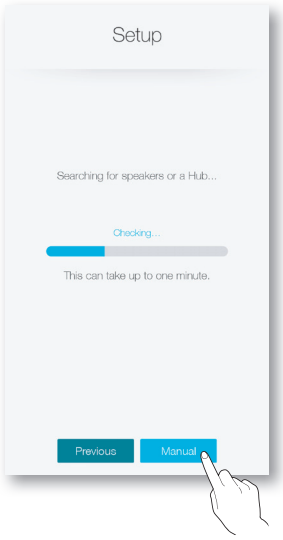

2 Vajutage ja hoidke all nii ▶II **esita / pausi** kui ⏻ **ooterežiimi** nuppu samaagselt rohkem kui viis sekundit, et seadistada Wi-Fi.

- Enne kui **Wi-Fi ühendus** on loodud, võib toode ooterežiimis olla kaks minutit.

3 Vajutage oma nutiseadmes **Next (järgmine).**

- Toode otsib ühenduse loomiseks võimalikke seadmeid.

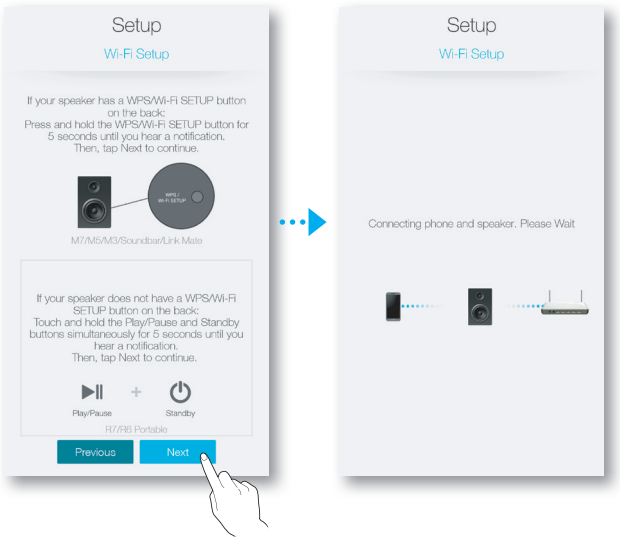
Setup
Wi-Fi Setup
If your speaker has a WPS/Wi-Fi SETUP button on the back:
Press and hold the WPS/Wi-Fi SETUP button for 5 seconds until you hear a notification.
Then, tap Next to continue.
M7/M5/M3/Soundbar/Link Mate
If your speaker does not have a WPS/Wi-Fi SETUP button on the back:
Touch and hold the Play/Pause and Standby buttons simultaneously for 5 seconds until you hear a notification.
Then, tap Next to continue.
Play/Pause
Standby
R7/R6 Portable
Previous
Next
Setup
Wi-Fi Setup
Connecting phone and speaker. Please Wait

4 Kui leitakse saadaolev seade, püüab toode kõigepealt vastleitud seadmega ühenduse luua, seejärel üritab ta ühenduse luua juhtmevaba võrguga.
Turvalise võrgu korral küsitakse nutiseadme ekraanil salasõna.
Kasutage salasõna sisestamiseks ekraanilolevat klaviatuuri.

5 Vajutage **Connect (ühenda).**

- Võrguühendus on lõpuleviidud.

Juhtmevaba võrguga käsitsi ühenduse loomine (iOS)

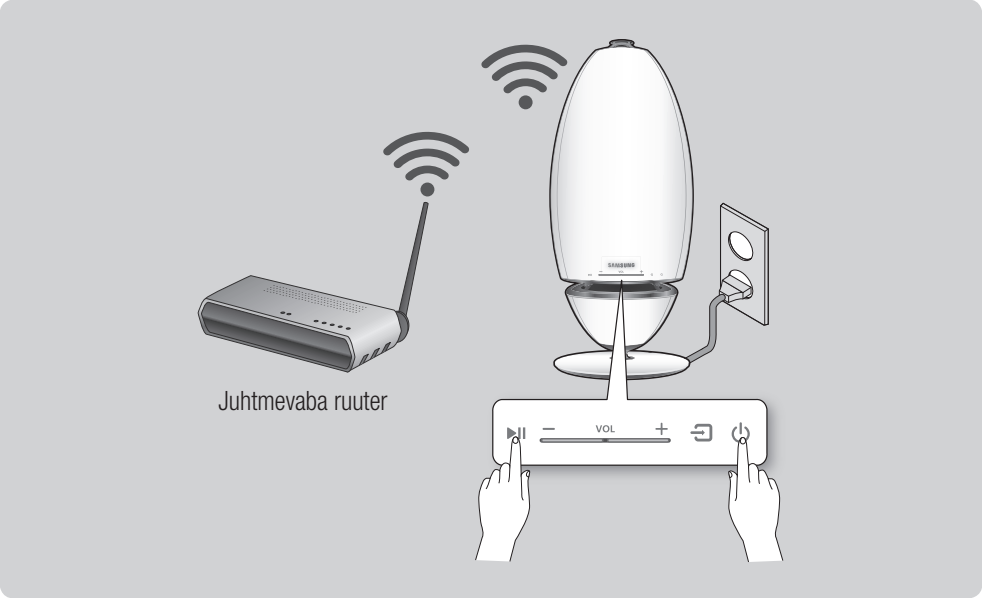

1 Kui automaatne seadistamine ei õnnestu, valige **Manual (käsitsi).**

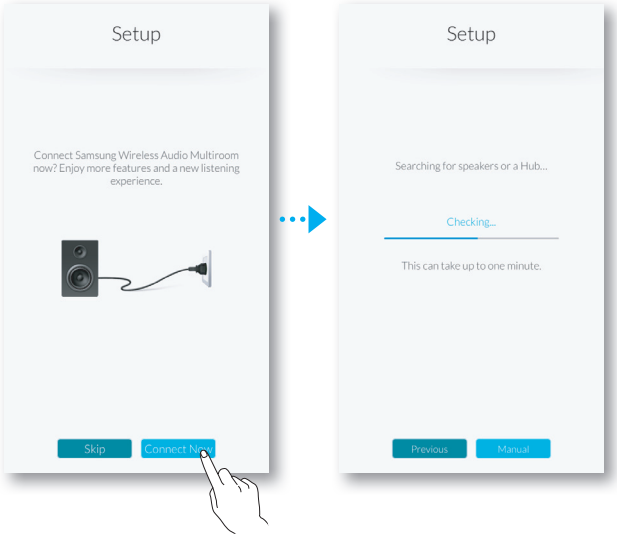

2 Vajutage ja hoidke all nii ▶II **esita / pausi** kui ⏻ **ooterežiimi** nuppu samaagselt rohkem kui viis sekundit, et **seadistada Wi-Fi.**

- Enne kui Wi-Fi ühendus on loodud, võib R7/R6 ooterežiimis olla kaks minutit.

3 Vajutage oma nutiseadmes **Next (järgmine).**

- Toode otsib ühenduse loomiseks võimalikke seadmeid.

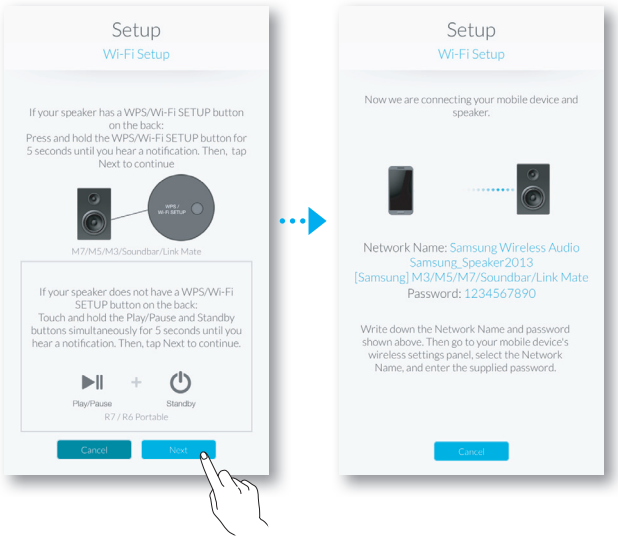
Setup
Wi-Fi Setup
If your speaker has a WPS/Wi-Fi SETUP button on the back:
Press and hold the WPS/Wi-Fi SETUP button for 5 seconds until you hear a notification. Then, tap Next to continue
M7/M5/M3/Soundbar/Link Mate
If your speaker does not have a WPS/Wi-Fi SETUP button on the back:
Touch and hold the Play/Pause and Standby buttons simultaneously for 5 seconds until you hear a notification. Then, tap Next to continue.
Play/Pause
Standby
R7 / R6 Portable
Cancel
Next
Setup
Wi-Fi Setup
Now we are connecting your mobile device and speaker.
Network Name: Samsung Wireless Audio
Samsung_Speaker2013
[Samsung] M3/M5/M7/Soundbar/Link Mate
Password: 1234567890
Write down the Network Name and password shown above. Then go to your mobile device's wireless settings panel, select the Network Name, and enter the supplied password.
Cancel

4 Liikuge valikule **Settings** (seaded) ➞ **Wi-Fi iOS-is** ja seejärel valige SAMSUNG Wireless Audio (SAMSUNGI juhtmevaba heli).

5 Et ühendada omavahel oma nutiseade ja R7/R6, kasutage salasõna sisestamiseks ekraanile ilmuvat klaviatuuri.

- Vaikimisi salasõna on **1234567890**.
- R7/R6 ja nutiseade on omavahel ühendatud.

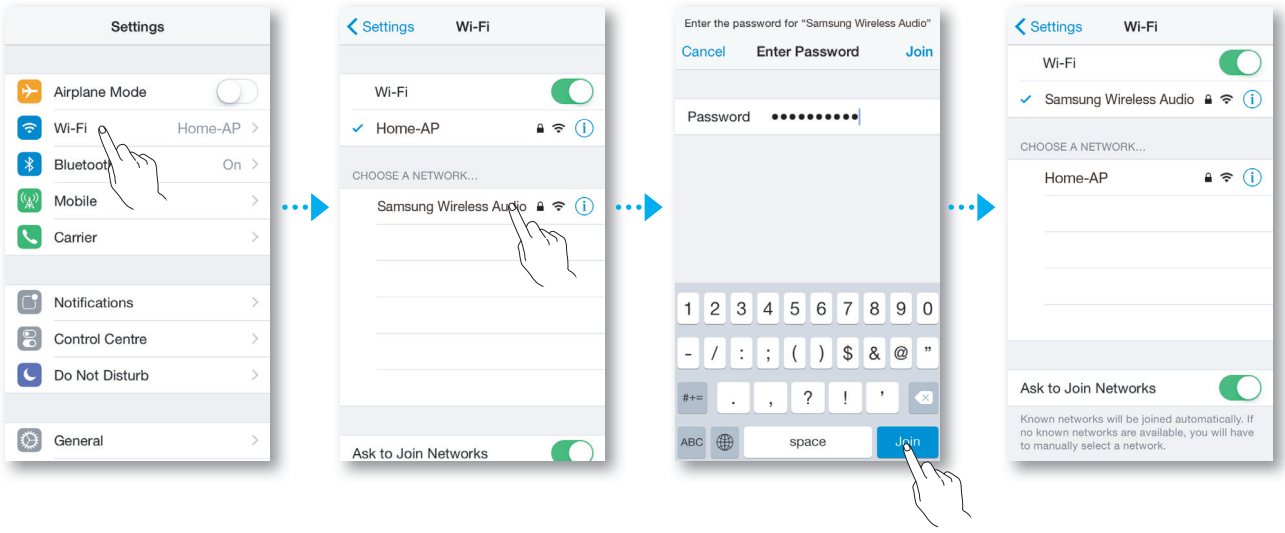

6 Liikuge tagasi **SAMSUNGI Multiroom** rakendusse.

7 Valige **Next (järgmine).**

8 Valige juhtmevabade võrkude nimekirjast üks, millega soovite seadme R7/R6 ühendada.

9 Turvalise võrgu korral küsitakse nutiseadme ekraanil salasõna. Kasutage salasõna sisestamiseks ekraanilolevat klaviatuuri.

- Kui olete sisestamise lõpetanud, loob R7/R6 võrguga ühenduse.

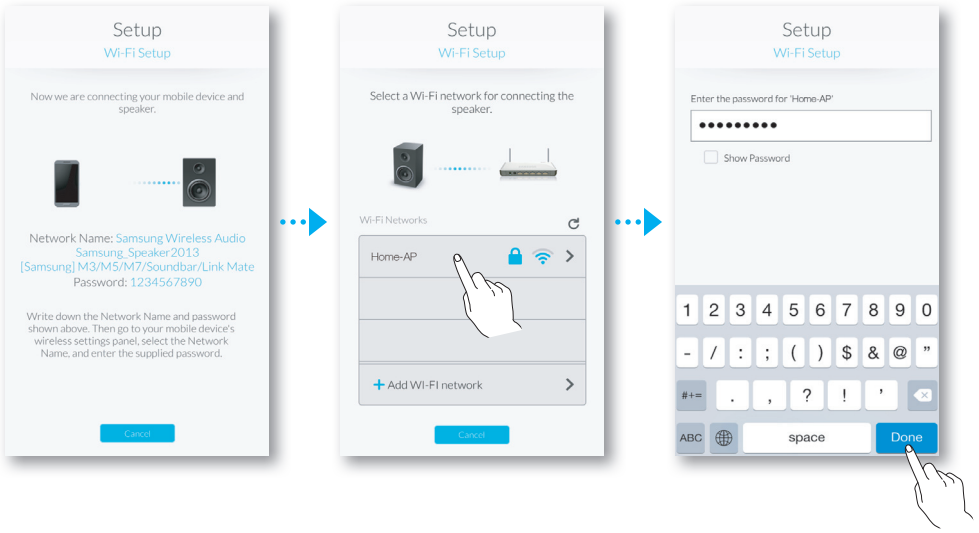

10 Liikuge valikule **Settings (seaded)** ➞ **Wi-Fi iOS-is** ja seejärel valige võrk, millega R7/R6 ühendatud on.
(R7/R6 ja nutiseade peavad olema ühendatud samasse juhtmevabasse võrku.)

- Nutiseade loob võrguga ühenduse.

11 Kui R7/R6 on täielikult ühendatud, vajutage **Next (järgmine).**

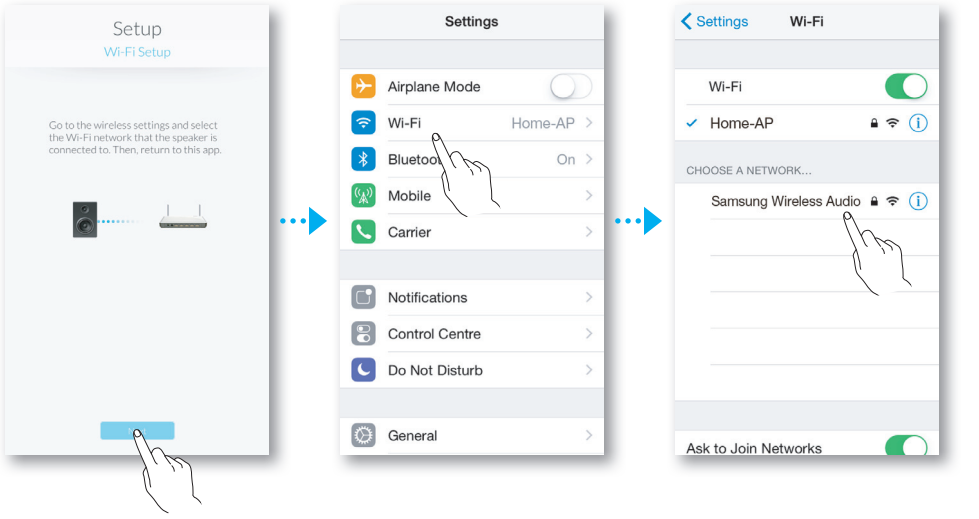

12 Liikuge tagasi **SAMSUNGI Multiroom** rakendusse.

- Kõik võrguühendused on lõpuleviidud.

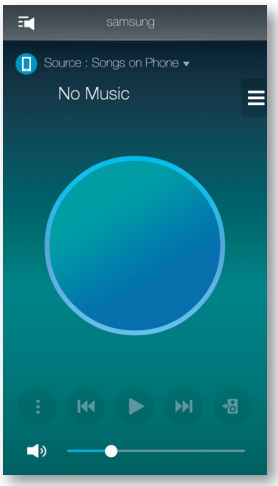

Jaoturiga (pole komplektis) ühenduse loomine

- Kui toode ei suuda teie võrguga ühendust luua või võrguühendus ei toimi normaalselt, liigutage toodet jaoturile või oma ruuterile lähemale ja proovige uuesti.
- Toode on juhtmevaba võrguseade. Selle kommunikatsiooni teie võrguga võivad segada vahemaa selle ja teiste võrgus asuvate seadmete vahel, takistused või teistest juhtmevabadest seadmetest tulenevad häired.

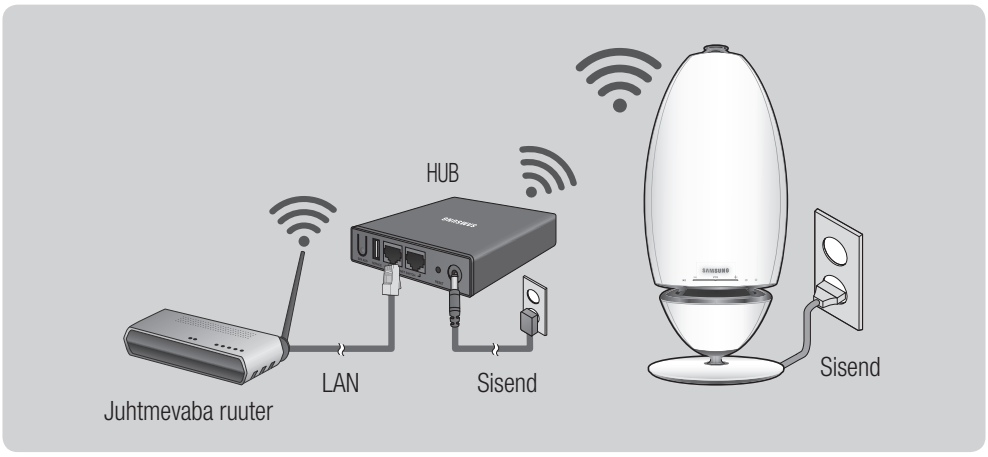

1 Ühendage LAN-kaabel ruuteriga ja **ETHERNETI LÜLITIGA,** mis asub jaoturi tagaosas.

MÄRKUS

✓ LAN-kaabli saate ühendada jaoturi mis tahes **ETHERNETI LÜLITI** pordiga.

2 Ühendage JAOTURI toitejuhe JAOTURI tagaosas asuvasse toiteporti, seejärel sisestage toitejuhe elektripistikusse.

3 Toite-(⏻) ja JAOTURI ( ) näidikud JAOTURI esipaneelil süttivad.
Kui ühenduse loomise näidik ( ) hakkab vilkuma, ühendage toode (tooted) elektrikontakti.
Toote ühenduse loomise näidik hakkab vilkuma.
Kui JAOTURI ühenduse loomise näidik ei vilgu, vajutage **SPK ADD** nuppu JAOTURI tagapaneelil.

MÄRKUS

✓ Oodake, kuni toote ühenduse loomise vilkumise lõpetab. Kui toote LED-näidik muutub püsivalt siniseks, on ühendus loodud. Toode võib ka piiksuda.

4 Oodake, kuni toote ühenduse loomise vilkumise lõpetab. Kui toote LED-näidik muutub püsivalt siniseks, on ühendus loodud. Toode võib ka piiksuda.

MÄRKUSED

✓ Asetage iga toode JAOTURIST vähemalt 50 cm kaugusele, kui soovite neid JAOTURIGA ühendada.

✓ Teie nutiseade ei saa toote või JAOTURIGA ilma juhtmevaba ruuterita ühendust luua.

✓ Kinnitamaks et ühendus on korrektne, kontrollige ühenduse loomise näidikut JAOTURI esipaneelil.

- Kui lülitate JAOTURI esmaskordselt sisse, on ühenduse loomise aeg 20 minutit.
  Ühenduse loomise näidik ( ) vilgub selle 20 minuti jooksul või kuni ühenduse loomiseni.
  Vajutades **SPK ADD** nuppu, et lisada veel tooteid, väheneb ühenduse loomise aeg 10 minutini.
  Ühenduse loomise näidik ( ) vilgub selle 10 minuti jooksul või kuni ühenduse loomiseni.
  Ühenduse loomise näidiku vilkumise ajal lülitage sisse toode, millega soovite ühendust luua.
- Kui ühenduse loomise režiim on väljalülitatud, käivitage see uuesti vajutades **SPK ADD** nuppu jaoturi tagapaneelil või vajutage ja hoidke all nii ▶II **esita / pausi** kui ⏻ **ooterežiimi** nuppu samaaegselt rohkem kui viis sekundit.

✓ Korrektse ühenduse loomiseks ühendage JAOTUR oma ruuteriga enne toote sisselülitamist.

- Toote JAOTURIGA ühendamine võib võtta paar minutit.
- Kui ühendus on loodud, kostub lühike helisignaal.

5 Ühendage oma nutiseade oma Wi-Fi võrku. (JAOTUR ja nutiseade peavad olema ühendatud sama ruuteriga)

6 Laadige **SAMSUNGI Multiroom** rakendus alla Google Play või App Store rakendustepoest.

7 Valige oma nutiseadmes **SAMSUNGI Multiroom** rakendus. Seadistus algab.

Welcome
Welcome, Now You can Enjoy The New Samsung Multiroom App starting with tutorial following.
Tutorial
Assign separate sound channels for up to five speakers. The channel names (Front Left, Front Right, etc.) refer to the position of each speaker in your room.
Stereo & Surround Setup
Select the Number of channels you would like to set up.
5CH
Drag speakers to the positions that best match your desired layout.
Cancel
Next
Bed Room
Previous
Setup
Connect to Samsung Wireless Audio Multiroom now? Enjoy more features and a new listening experience.
Skip
Connect Now
Setup
Searching for speakers or a Hub...
Checking...
This can take up to one minute.
Previous
Manual
Terms & Conditions
Samsung Global Privacy Policy
Effective: February 10, 2015
Samsung Electronics Co. Ltd. and our affiliates ("Samsung," "we," "us," "our") know how important privacy is to our customers, and we strive to be clear about how we collect, use, disclose, transfer and store your information. This Privacy Policy provides an overview of our information practices. The Privacy Policy applies to Samsung devices, websites or online applications that refer to or link to the Privacy Policy (collectively, our "Services").
While this Privacy Policy applies to all our Services, we also have provided certain specific privacy supplements that contain additional information about our practices in connection with particular Services. These supplements apply to your use of the Services they cover. Additional consent will be obtained for certain data processing activities.
Please note that the Privacy Policy applies to your usage of Samsung devices (which are among the Services covered by this Privacy Policy, along with our websites and online applications). It also applies regardless of whether you use a computer, mobile phone,
Do Not Show Again
I agree
samsung
Source : Songs on Phone
No Music

8 Kui automaatne seadistus ei õnnestu, käivitage rakendus uuesti ja järgige rakenduses toodud juhiseid, et luua ühendus toote ja JAOTURI vahel.

JAOTURI lisamine

Toode ja JAOTUR ei saa edukalt ühendust luua, kui nad on üksteisest liiga kaugel või asuvad erinevatel korrustel.
Sellisel juhul saate kaks JAOTURIT üksteisega siduda määrates teise JAOTURI kordaja režiimi. Täiendav JAOTUR võimendab signaali ja võimaldab teil toote lähima JAOTURIGA ühendada.

1. Lülitage JAOTUR, mis on ühendatud juhtmevaba ruuteriga, ühenduse loomise režiimi vajutades selle **SPK ADD** nuppu ühe sekundi vältel.
2. Lülitage sisse uus JAOTUR, mida pikendusena kasutate, ja seejärel vajutage selle **SPK ADD** nuppu 10 sekundit.
3. Äsjalisatud JAOTURI näidikud lülituvad välja ja sisse, ning JAOTUR lülitub kordaja režiimi.
4. Kui ühendus kahe JAOTURI vahel on loodud, lõpetab lisatud JAOTURI ( ) näidik vilkumise.

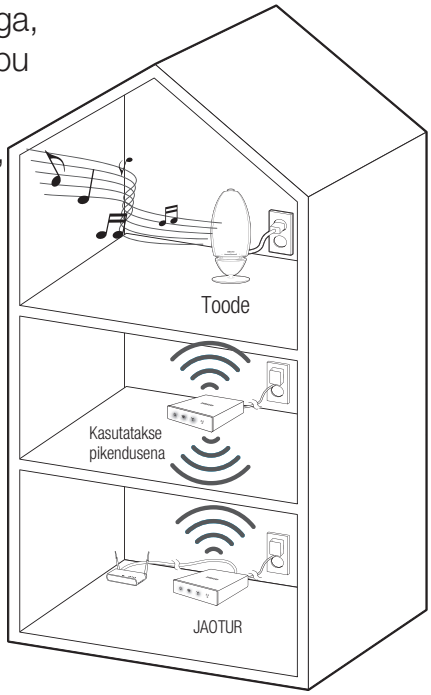

MÄRKUSED

- ✓ Kui teie nutiseade pole läbi Wi-Fi ühenduse juhtmevaba ruuteriga ühendatud, siis toodet **SAMSUNGI Multiroom** rakenduses ei kuvata.
- ✓ Asetage kordaja režiimis JAOTUR sobivasse kohta toote ja juhtmevaba ruuteriga ühendatud JAOTURI vahele.
- ✓ Kordaja režiimi saate määrata vaid ühe JAOTURI.

Toote asukoha muutmine

Toote asukoha muutmisel vaadake allolevat tabelit.

Juhtmevaba ruuter / JAOTUR	Kui soovite oma toodet ühendada käesoleva juhtmevaba ruuteriga.	Kui soovite oma toodet ühendada mõne muu juhtmevaba ruuteriga.
Ilma JAOTURITA	Lülitage toode välja, asetage teise kohta ja seejärel lülitage see sisse.	Lülitage toode välja, asetage teise kohta ja seejärel looge uus ühendus, nagu on kirjeldatud paigaldusjuhistes lehekülgedel 8 kuni 17.
JAOTURIGA		Ühendage JAOTUR ja uus juhtmevaba ruuter LAN-kaabli abil, lülitage JAOTUR sisse ja seejärel lülitage toode sisse.

Lisakõlari(te) lisamine

Lisakõlari(te) lisamiseks olemasolevasse kõlariühendusse kasutage kõlari lisamise funktsiooni (Add Speaker).

1. Käivitage oma nutiseadmes **SAMSUNGI Multiroom** rakendus.
2. Vajutage , et vaadata kõikide kõlarite nimekirja.
3. Vajutage .
4. Vajutage **Add Speaker (Lisa kõlar).**

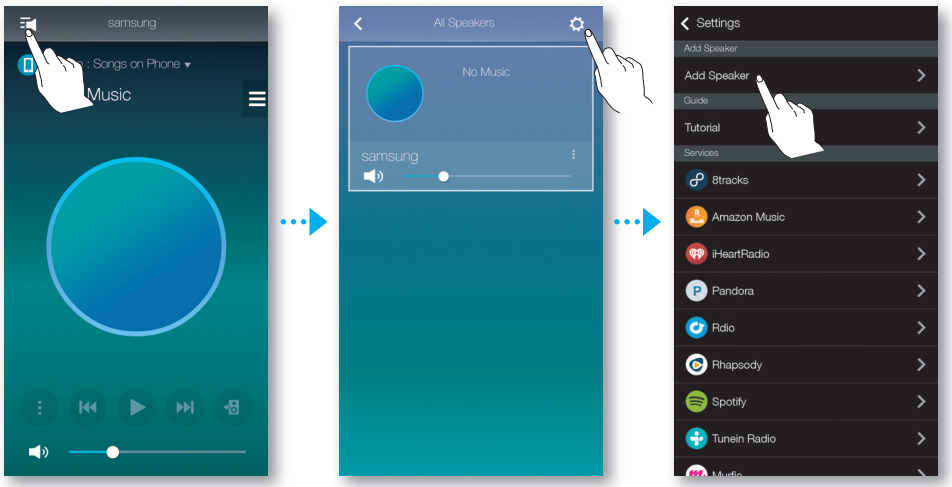

5. Ühendage lisatava kõlari toitekaabel seinakontakti.
   - Kui ühendate lisatava kõlari toitekaabli seinakontakti, lülitub Wi-Fi automaatselt ooterežiimi.
   - Enne kui Wi-Fi ühendus on loodud, võib kõlar ooterežiimis olla kaks minutit.
6. Kui leitakse saadaolev seade, püüab see juhtmevaba võrguga ühenduse luua. Turvalise võrgu korral küsitakse nutiseadme ekraanil salasõna. Kasutage salasõna sisestamiseks ekraanilolevat klaviatuuri.
   - Sõltuvalt võrgu keskkonnast ei pruugi kõlar(id) automaatselt ühendust luua. Sellisel juhul vaadake jätkamiseks lk 10~11 Androidi seadmete puhul või lk 12~15 iOS-seadmete puhul.

7 Lisakõlar on lisatud.

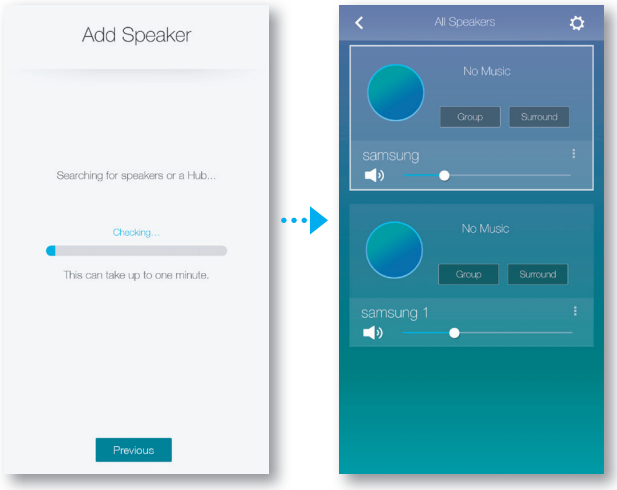

Bluetoothi seadmetega ühenduse loomine

Toodet saab ühendada Bluetoothi seadmega, et nautida sellesse salvestatud muusikat.

1 Lülitage sisse oma nutiseadme **Bluetoothi** funktsioon ja seejärel valige **Search (Otsi).**

2 Valige **[Samsung] R7** või **[Samsung] R6.**
Nutiseadme ja toote vahel luuakse **Bluetoothi** ühendus.

MÄRKUSED

✓ Bluetoothi seade võib sõltuvalt kasutusviisist põhjustada müra või tõrkeid, kui:
- mõni teie kehaosa puutub vastu Bluetoothi seadme või toote vastuvõtvat / edastavat süsteemi.
- takistused, nagu näiteks seinad, nurgad või kontori vaheseinad, tekitavad elektrilisi hälbeid.
- Bluetoothi seade on avatud elektrilistele häiretele, mis tulenevad sama sagedusalaga seadmetest, k.a. meditsiiniseadmed, mikrolaineahjud ja juhtmevabad LAN-id.

✓ Ühendage toode Bluetoothi seadmega, kui nad on üksteise lähedal.

✓ Bluetoothi ühendusrežiimis Bluetoothi ühendus katkeb, kui vahemaa toote ja Bluetoothi seadme vahel on suurem kui 10m. Isegi töötamisraadiuse sees võivad helikvaliteeti kahjustada takistused, nagu näiteks seinad või uksed.

- ✓ See toode võib töötamise ajal põhjustada elektrilisi häireid.
- ✓ Toode toetab SBC-andmeid (44,1kHz, 48kHz).
- ✓ AVRCP funktsiooni ei toetata.
- ✓ Looge ühendus vaid sellise Bluetoothi seadmega, mis toetab A2DP (AV) funktsiooni.
- ✓ Toodet ei saa ühendada Bluetoothi seadmega, mis toetab ainult „käed vabad“ funktsiooni.
- ✓ Tootega saab samaaegselt ühendada vaid ühe Bluetoothi seadme.
- ✓ Toote väljalülitamisel katkeb ka Bluetoothi ühendus. Ühenduse taasloomiseks sisestage toode elektrivõrku ja seadistage uuesti Bluetoothi ühendus

SAMSUNGI Multiroom rakenduse kasutamine

Sisendiallika vahetamine

Saate valitud toote jaoks sisendiallikat (muusikateenused, lähedalasuvad seadmed või mõni muu väline seade) muuta.

1. Vajutage **Source (Allikas).**
2. Valige ekraanile ilmunud allikate nimekirjast soovitud allikas.

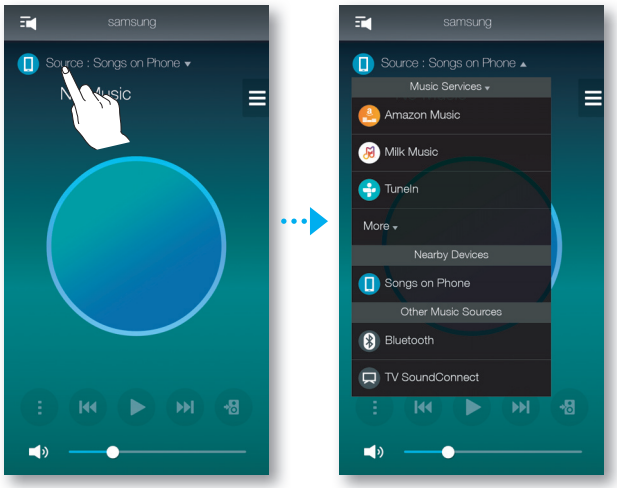

Muusika esitamine

Nutiseadmesse salvestatud muusikafaili esitamine

1. Vajutage **Source** (Allikas).
2. Valige **Songs on Phone** (Laulud telefonis - nutiseadmesse salvestatud failid).
   - Kui allikaks on määratud muusika mobiiltelefonist, vajutage .
3. Valige soovitud kategooria.
   - **Songs (Laulud):** Järjestab kõik muusikafailid nime kaupa.
   - **Albums (Albumid):** Järjestab kõik muusikafailid albumi kaupa.
   - **Artists (Esitajad):** Järjestab kõik muusikafailid esitaja kaupa.
   - **Genres (Žanrid):** Järjestab kõik muusikafailid žanri kaupa.
   - **Folders (Kaustad):** Järjestab kõik muusikafailid kausta kaupa.
   - **Playlists (Esitusloendid):** Järjestab kõik muusikafailid esitusloendi kaupa.
   - **Favourites (Lemmikud):** Järjestab kõik muusikafailid, mis on märgitud lemmikuteks.
4. Pärast kategooria valimist leidke ja valige oma soovitud muusika.

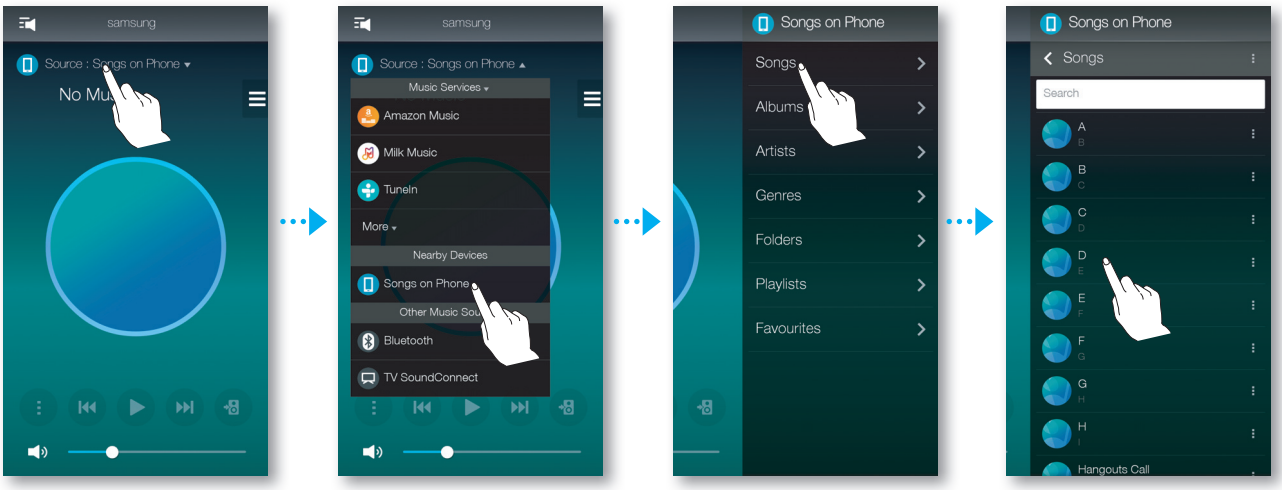

■ Taasesitusmenüü kasutamine

1 Vajutage ⋮.

2 Hüpikmenüü ilmumisel valige oma soovitud funktsioon.

- **Shuffle (Juhuesitus):** Esitab ootejärjekorras olevaid muusikafaile juhuslikult.
- **Repeat (Kordav esitus):** Kordab käesolevat muusikafaili või kõiki ootejärjekorras olevaid muusikafaile.
- **Add to Playlist (Lisa esitusloendisse):** Loob uue esitusloendi või lisab hetkel mängiva muusikapala käesolevasse esitusloendisse.
- **Favourite (Lemmik):** Lisab hetkel mängiva muusikafaili lemmikute nimekirja.
- **Equaliser (Ekvalaiser):** Saate hetkel mängiva muusikapala helitugevust sõltuvalt žanrist, eelistustest ja asukohast vastavalt soovile sageduse järgi reguleerida.

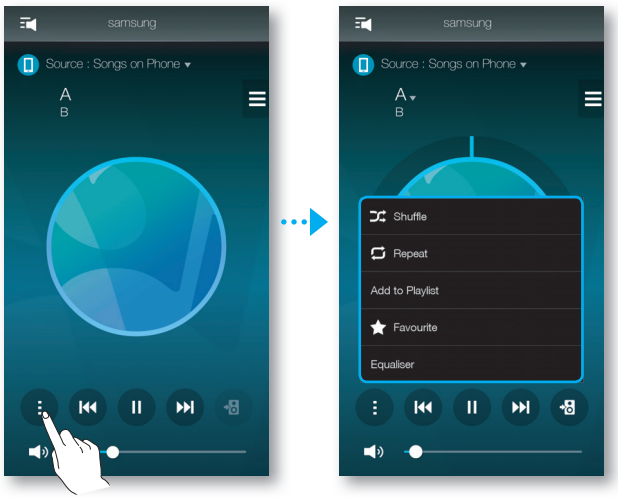

■ Ekvalaiseri reguleerimine

Saate luua isiklikud seadistused valides toote tehase määratud seadistused või reguleerides sagedusi käsitsi vastavalt oma soovile.

1. Vajutage ⋮.
2. Hüpikmenüü ilmumisel vajutage **Equaliser (Ekvalaiser).**
3. Bassi või kõrgete toonide sagedusvahemike reguleerimiseks lohistage liugurit üles või alla.
4. Vajutage **OK.**

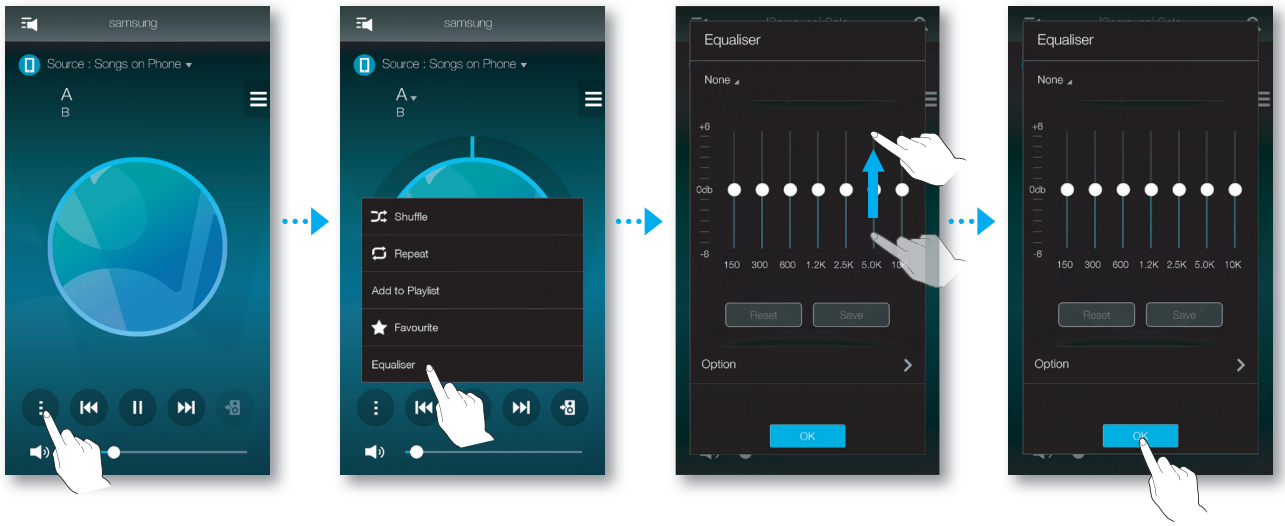

MÄRKUS

✓ Ekvalaiseri funktsioon ei tööta, kui kõlarid on grupeeritud.

Muusika voogedastuse kuulamine

Muusika voogedastuse kuulamine

1. Vajutage **Source** (Allikas).
2. **Valige muusikateenuste (Music Services)** hulgast soovitud teenus.

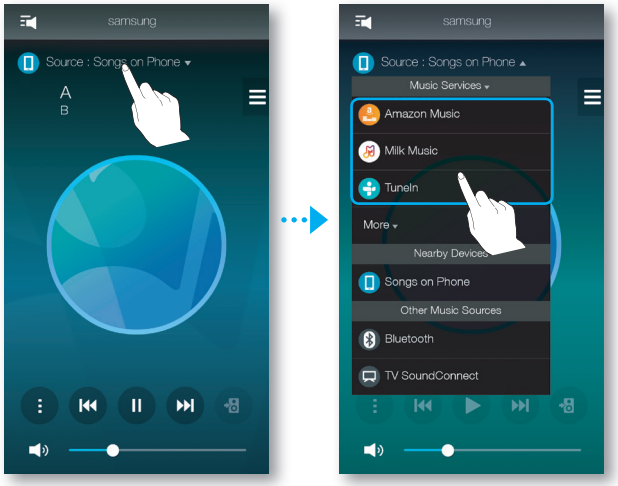

MÄRKUSED

- ✓ Sõltuvalt teie regioonist või tootjast võivad toetatud sisuteenused erineda. Teil ei pruugi olla võimalik nutiseadmega teenust tellida.
- ✓ Tasulise teenuse kasutamiseks tellige see teenus kõigepealt endale arvuti abil.

Lähedalasuvatest seadmetest muusika kuulamine

Saate kuulata muusikat, mis on salvestatud sama võrguga ühendatud teise seadmesse.

1. Vajutage **Source (Allikas).**
2. Valige lähedalasuvate seadmete **(Nearby Devices)** hulgast soovitud seade.
3. Toote abil saate esitada valitud seadmetes asuvaid muusikafaile.

Internetiraadio kuulamine

1. Vajutage **Source** (Allikas).
2. Valige **TuneIn** (Häälesta kanalile).
3. Valige soovitud kategooria.
   - **Following (Jälgimisel):** Näitab eelseadistatud loendisse lisatud või jälgimiseks märgitud jaamade nimekirja. Vaikimisi kuvatakse eelseadistatud loendis kolme raadiojaama.
   - **Browse (Sirvi):** Loetleb kõiki toetatud internetiraadio jaamasid.
   - **Search (Otsi):** Annab teile võimaluse otsida soovitud internetiraadio jaama sisestades selle nime klaviatuuri abil.

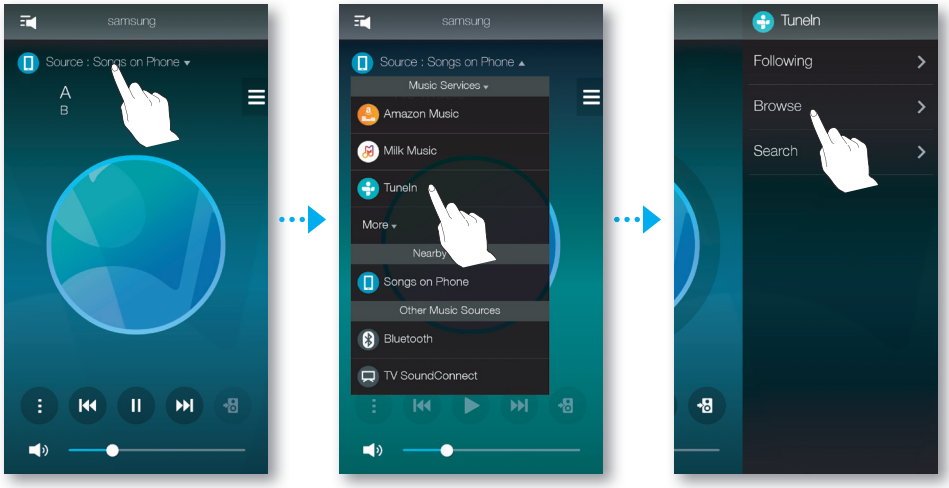

4. Otsige ja valige jaam.

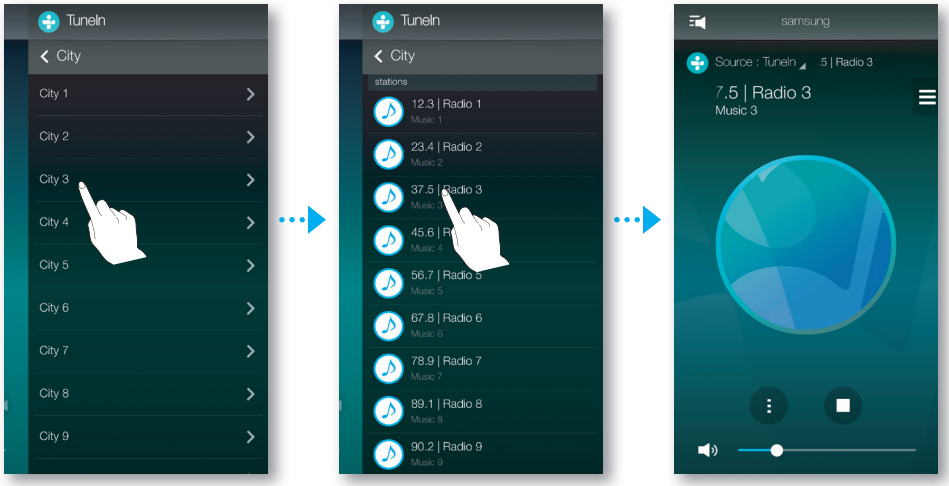

Jaama jälgimine

Saate jälgitud jaamade nimekirja (**Following**) uue jaama lisada.

1. Valige soovitud kanal.
2. Vajutage ⋮, et kuvada hüpikmenüü, seejärel valige **+Following**.
3. Vajutage **Save** (Salvesta).
   - Hetkel kuulatav jaam lisatakse jälgitud jaamade nimekirja.

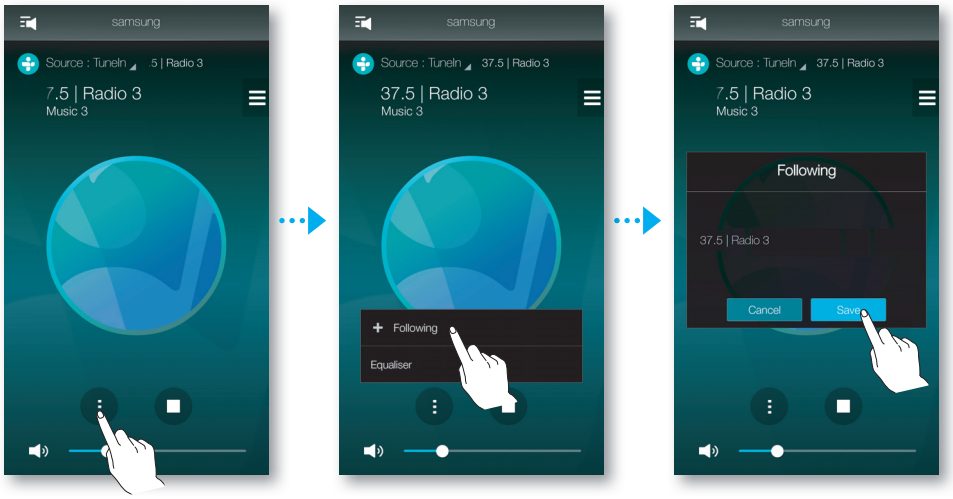

Eelseadistuste tegemine

Jälgitavat internetiraadio kanalit on võimalik lisada eelseadistatud nimekirja ning selle nimekirja kuvamisjärjekorda saab muuta.

1 Vajutage , et kuvada hüpikmenüü, seejärel valige menüüst **+Following**.

2 Vajutage , seejärel vajutage **Edit (Muuda)**.

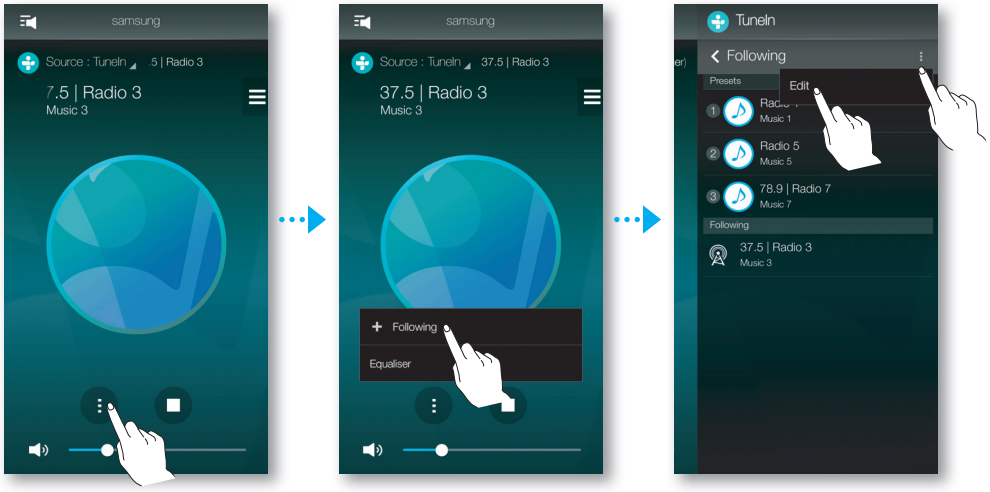

3 Lohistage soovitud kanal jälgitud jaamade nimekirjast (**Following**) eelseadistatud nimekirja (**Presets**).

4 Muudatuste lõpetamiseks vajutage **Done** (Tehtud).

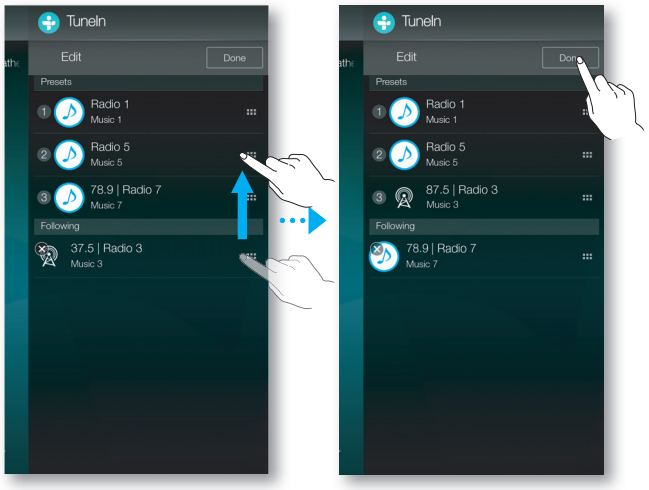

Seadistuste menüü kasutamine

1 Vajutage ⚙.

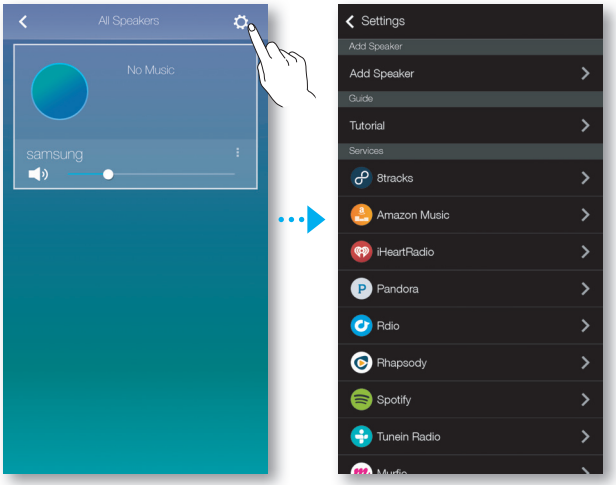

Add Speaker (Kõlari lisamine)

Kõlari lisamine

Rakendusega saate ühendada mitmeid tooteid.

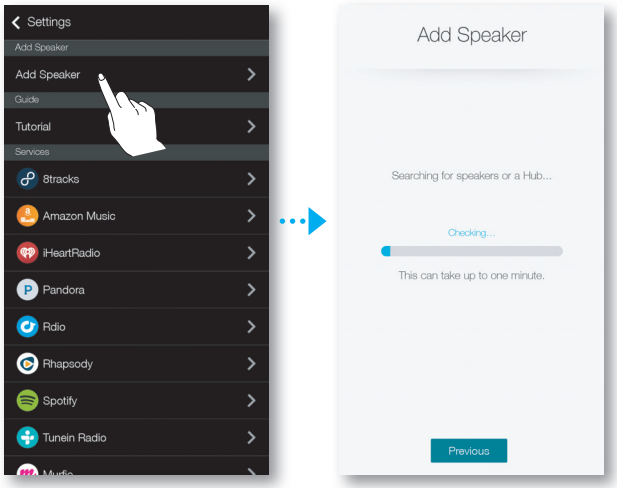

Guide (Juhend)

Tutorial (Õppetund)

Valige **õppetund**, et õppida rakenduse kasutamist.

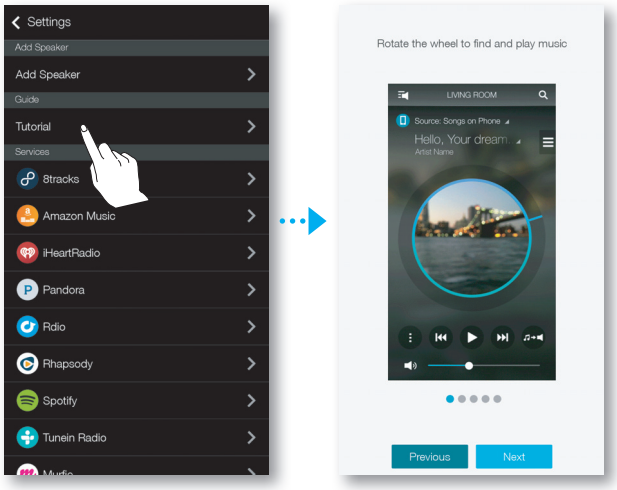

Services (Teenused)

Kuvab võimalike teenuste nimekirja.

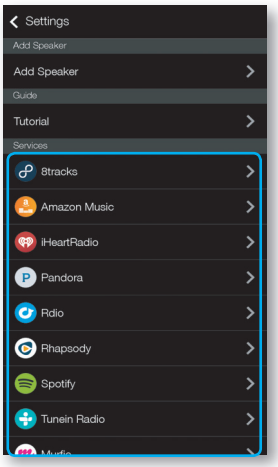

MÄRKUSED

- ✓ Sõltuvalt teie regioonist või tootjast võivad toetatud sisuteenused erineda. Teil ei pruugi olla võimalik nutiseadmega teenust tellida.
- ✓ Tasulise teenuse kasutamiseks tellige see teenus kõigepealt endale arvuti abil.

Seadme seadistused

Front LED (Esipaneeli LED)

- **Off (Väljas):** Lülitab välja toote **esipaneeli LED-tuled**.
- **On (Sees):** Lülitab sisse toote **esipaneeli LED-tuled**.

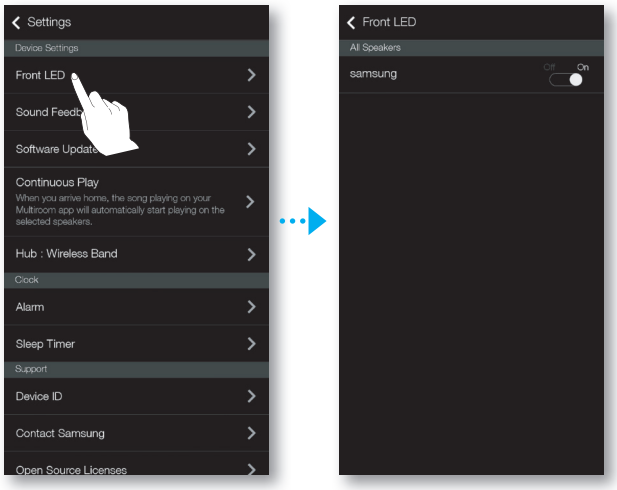

Sound Feedback (Heli tagasiside)

- **Off (Väljas):** Lülitab heli **tagasiside funktsiooni** välja.
- **On (Sees):** Lülitab heli **tagasiside funktsiooni** sisse.

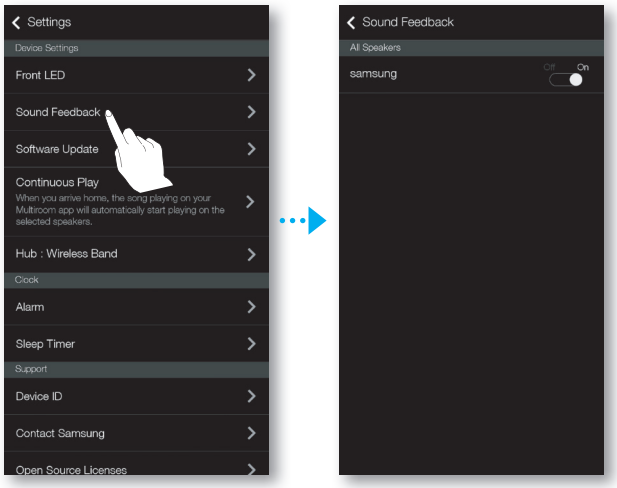

Software Update (Tarkvarauuendus)

Näitab toote käesolevat tarkvaraversiooni ning võimaldab teil automaatse uuendamise sisse või välja lülitada.

- **On (Sees):** Kui see on sisselülitatud, uuendab toode automaatselt tarkvara, kui välja on antud uus püsivara.
- **Off (Väljas):** Lülitab automaatse uuendamise funktsiooni välja.

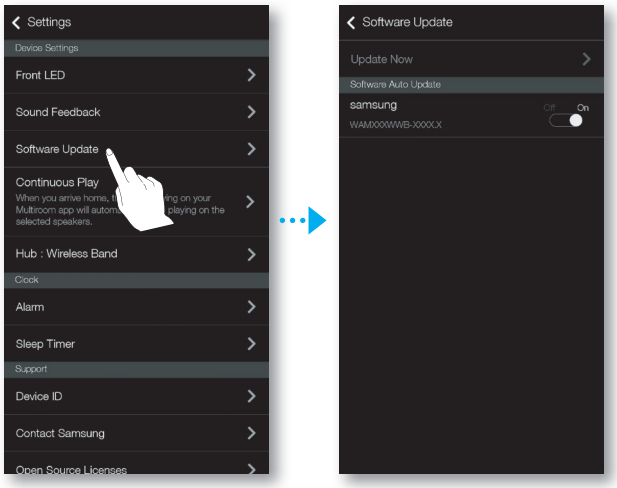

MÄRKUSED

- ✓ Automaatne uuendamine on võimalik, kui teie toode on võrku ühendatud ning tarkvara automaatse uuendamise funktsioon on sisselülitatud.
- ✓ Soovitame tungivalt, et lülitaksite tarkvara automaatse uuendamise funktsiooni kõikides kasutatud seadmetes sisse. Kui ühendatud toodetel kasutatakse erinevaid tarkvaraversioone, võib ühilduvusprobleemide tõttu tekkida probleeme võrgusiseste funktsioonidega (nagu näiteks grupiviisiline taasesitus.
- ✓ Tarkvara automaatne uuendamine uuendab vaid ooterežiimis kõlari tarkvara.
  Kõlari käsitsi ooterežiimi viimine:
  1) Lülitage tarkvara automaatne uuendamine sisse.
  2) Puudutage kõlaril ooterežiimi nuppu.

Update Now (Uuenda kohe)

Saate kohe uuendamise funktsiooni kasutades oma kõlari tarkvara käsitsi uuendada.

1. Vajutage ⚙ .
2. Valige **Software Update (Tarkvarauuendus).**
3. Valige **Update Now (Uuenda kohe)**.
4. Kohe uuendamise funktsioon hakkab otsima olemasolevat tarkvarauuendust.
   Kui uuendus on saadaval laetakse see alla ja paigaldatakse teie kõlarisse.
   Kui teie kõlaris on juba kõige värskem tarkvara, kuvab kohe uuendamise funktsioon kirja „Latest version already installed.“.

Continuous Play (Jätkuv esitamine)

Saate edastada hetkel mängivat muusikat valitud tootesse.

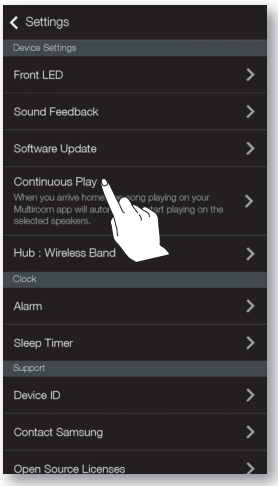

Hub: Wireless Band (Jaotur: juhtmevaba sagedusala)

Saate oma JAOTURI juhtmevaba sagedusala muuta vastavalt oma kodu juhtmevaba kommunikatsiooni keskkonnale.

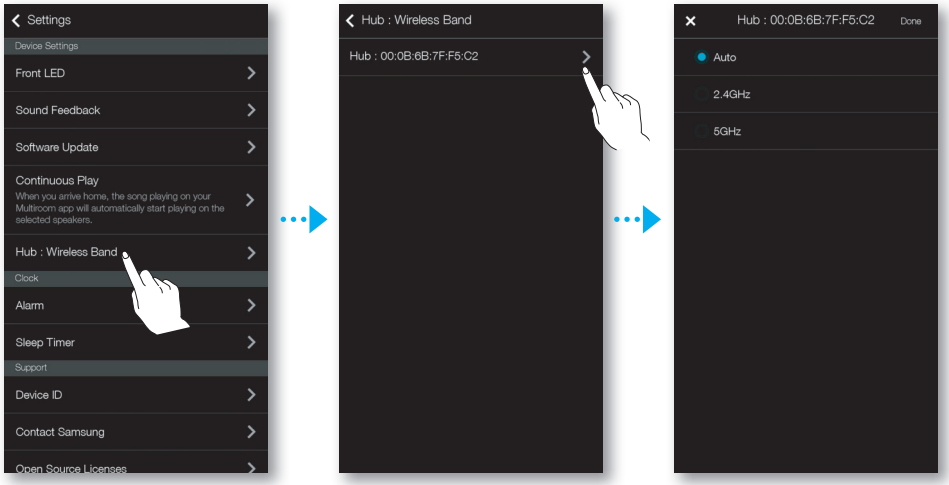

Clock (Kell)

Alarm (ainult mudelid WAM7500, WAM7501)

Saate äratuskella seadistada.

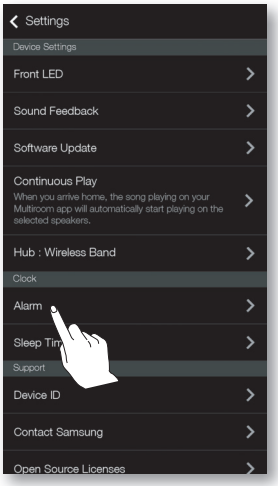

Sleep Timer (Unetaimer)

Saate määrata unetaimeri.

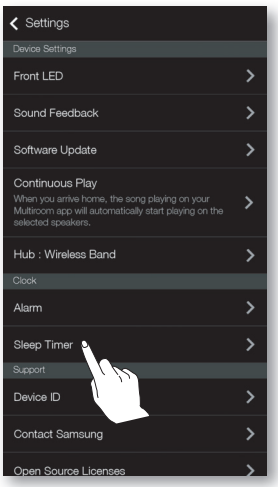

Support (Tugi)

Device ID (Seadme ID)

Saate kontrollida seadme ID-d.

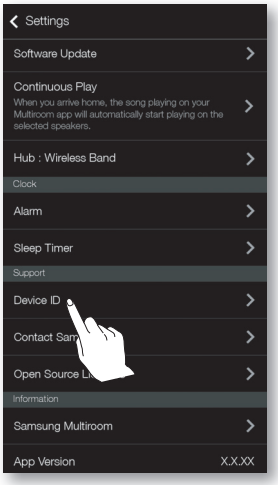

Contact Samsung (SAMSUNGI kontaktid)

Annab lingi SAMSUNGI veebilehele.

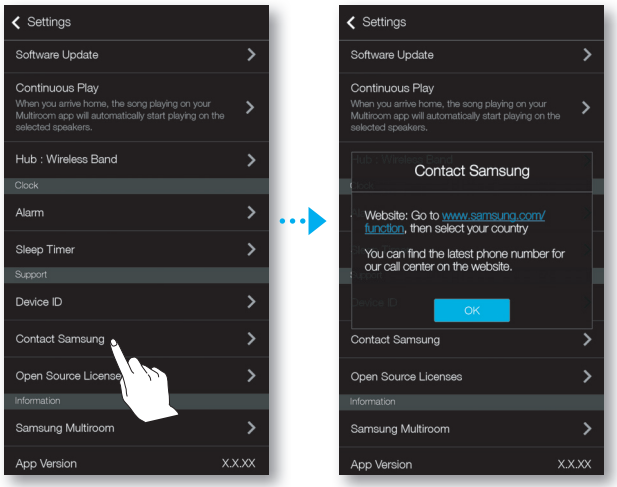

Open Source Licenses (Avatud lähtekoodi litsentsid)

Saate vaadata **avatud lähtekoodi litsentse.**

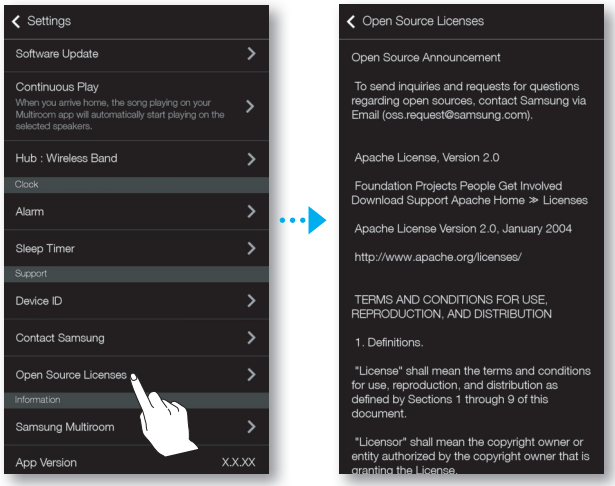
Settings
Software Update
Continuous Play
When you arrive home, the song playing on your Multiroom app will automatically start playing on the selected speakers.
Hub : Wireless Band
Clock
Alarm
Sleep Timer
Support
Device ID
Contact Samsung
Open Source Licenses
Information
Samsung Multiroom
App Version
X.X.XX
Open Source Licenses
Open Source Announcement
To send inquiries and requests for questions regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).
Apache License, Version 2.0
Foundation Projects People Get Involved Download Support Apache Home ≫ Licenses
Apache License Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

Information (Teave)

SAMSUNG Multiroom

Saate kontrollida kõlari tarkvaraversiooni numbrit.

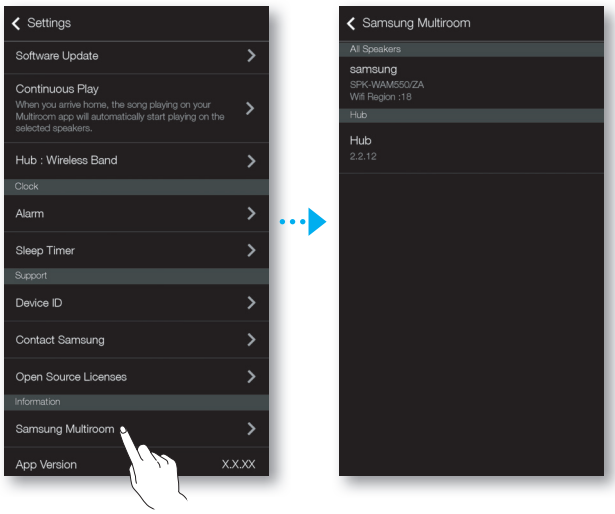

App Version (Rakenduse versioon)

Saate kontrollida **SAMSUNGI Multiroom** rakenduse versiooni.

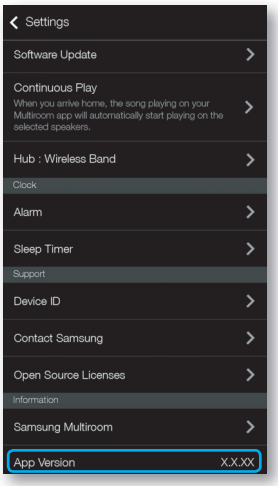

Mitme tootega ühendamine

Toote valimine

Saate valida soovitud toote ühendatud toodete loendist ning määrata taasesitamiseks sisendiallika.

1. Vajutage , et liikuda kõikide toodete nimekirja.
2. Valige soovitud toode.
3. Kui valitud tootele ei määrata sisendiallikat, järjestatakse ekraanil nutiseadmesse salvestatud muusikafailid. Valige esitamiseks soovitud muusikafail.
   - Valitud toode hakkab muusikat esitama.

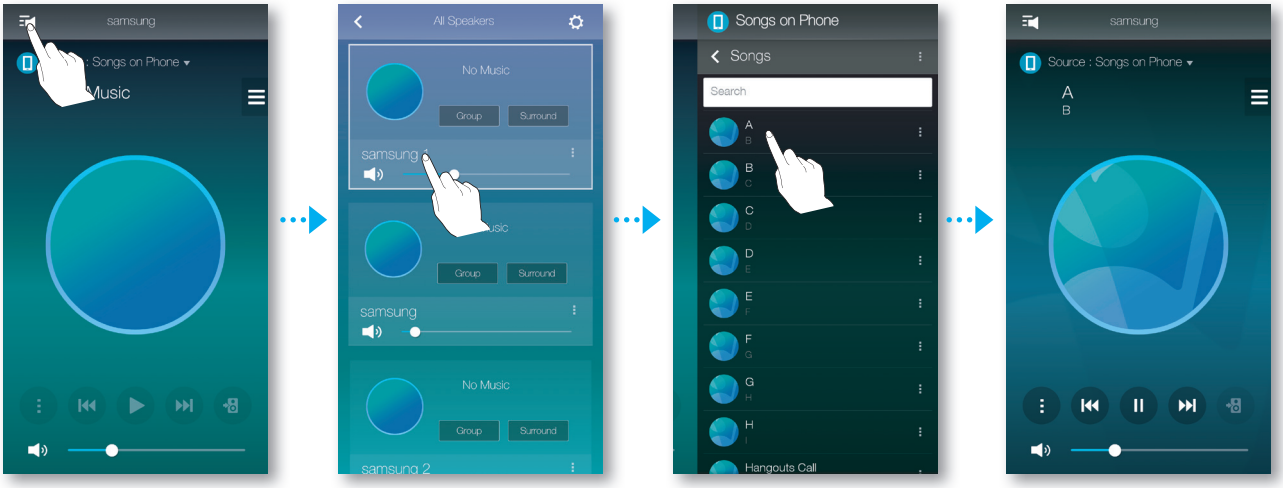

Taasesituseks mõne teise toote valimine

Kasutage seda funktsiooni, et määrata hetkel esitatav sisendiallikas teisele tootele.

1. Vajutage taasesituse ekraanil .
2. Valige soovitud toode.

Gruppide seadistamine

Saate mitu kõlarit ühte, sama muusikat esitavasse gruppi lisada.
Grupeerimine on võimalik vaid siis, kui kõik kõlarid on ühendatud samasse võrku.

1. Vajutage , et liikuda kõikide kõlarite nimekirja.
2. Vajutage **Group (Grupp).**
3. Valige teised tooted, mida gruppi lisada, seejärel vajutage **Done (Tehtud).**

MÄRKUSED

- ✓Grupiviisiline taasesitus pole võimalik Bluetoothi ja TV SoundConnect ühendustega.
- ✓Ühte kõlarit on võimalik lisada vaid ühte gruppi.

Ruumihelirežiimi seadistamine

Saate seadistada mitu erinevat toodet ruumiheli efekti esitama.

1. Vajutage , et liikuda kõikide toodete nimekirja.
2. Vajutage **Surround (Ruumiheli).**

3. Vajutage ja hoidke all toodet, lohistage see soovitud kohta ja valige **Next (Järgmine).**

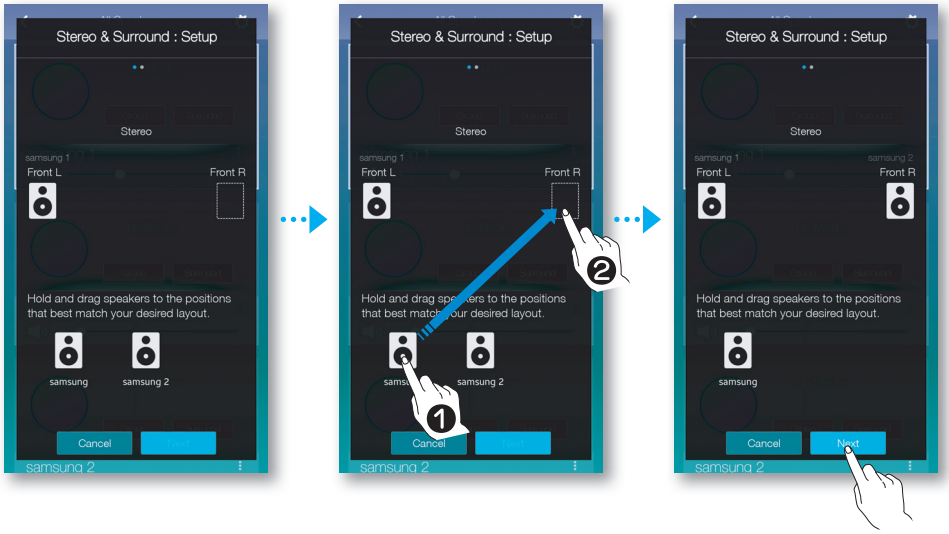

4 Testige tooteid ja reguleerige toote helitugevust, seejärel vajutage **Done (Tehtud).**

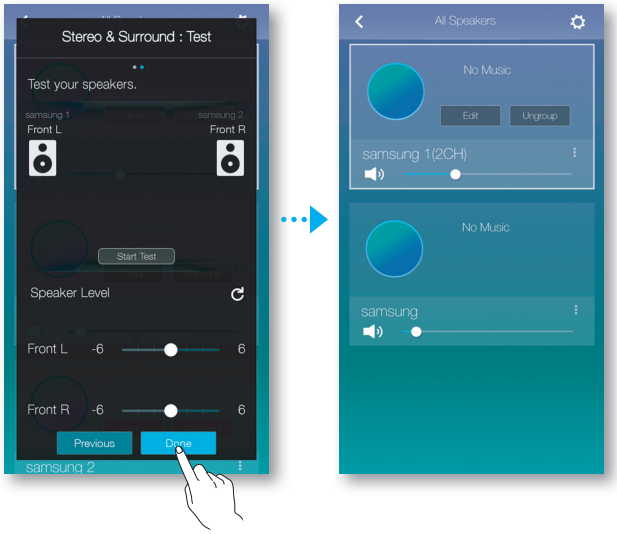

MÄRKUSED

- ✓ Ruumihelirežiim võib automaatselt katkeda, kui võrguühendus on ebastabiilne.
- ✓ Ruumihelirežiimi sisselülitamisel soovitame kõlaritele, mille asetate vasak- ja parempoolseks esikõlariks, määrata samad detsibellitasemed.

Erinevate funktsioonide kasutamine

TV SoundConnect funktsiooniga ühenduse loomine

See peatükk selgitab, kuidas ühendada toode Bluetoothiga ühilduva SAMSUNGI teleriga.

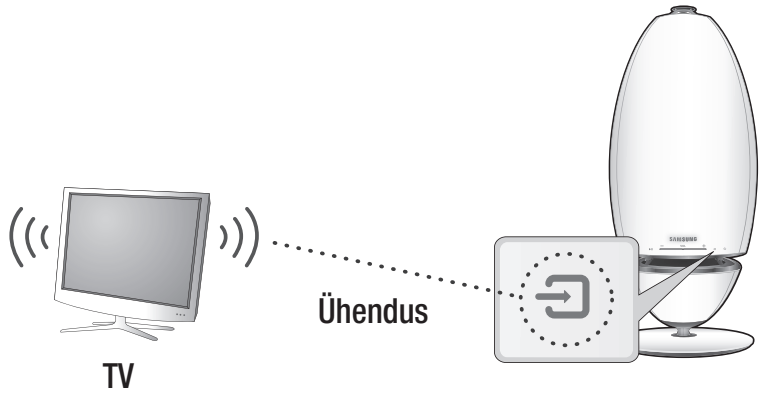

1. Sisestage toote toitejuhe elektrivõrku ja seejärel vajutage allika nuppu toote ülapaneelil.
2. Määrake teleri **TV SoundConnecti** seadistuste menüüs valik **Add New Device (Lisa uus seade)** sättele **On (Sees)**. (Rohkem teavet leiate teleri kasutusjuhendist.) Kuvatakse teade, mis küsib, kas jätkata Bluetoothi ühendusega.
3. Kui ilmub teade, mis kontrollib, kas luua Bluetoothi ühendus, valige **Yes (Jah).** Toode ühendatakse teleriga.

MÄRKUSED

- ✓ Vajutage ja hoidke viie sekundi jooksul all allika nuppu, et lähtestada TV SoundConnect ühendus.
- ✓ Optimaalne ühenduskaugus on kaks meetrit või vähem.
- ✓ Optimaalne ühenduskaugus on kaks meetrit või vähem.
  Toote väljalülitamisel katkeb ka TV SoundConnecti ühendus. Ühenduse taasloomiseks sisestage toote toitejuhe elektrivõrku ja seadistage uuesti TV SoundConnecti ühendus.
- ✓ Kui kõlar on ooterežiimis, TV SoundConnecti ühendust ei katkestata.
- ✓ TV SoundConnecti abil saate teleriga ühendada vaid ühe toote.
- ✓ TV SoundConnecti töötamisraadius:
  - Soovituslik ühendamisulatus: kuni kaks meetrit.
  - Soovituslik töötamisraadius: kuni 10 meetrit.
  - Ühendus võib katkeda või heli olla katkendlik, kui teleri ja toote vaheline vahemaa on rohkem kui 10 meetrit.
- ✓ Enne selle funktsiooni aktiveerimist aktiveerige kindlasti SAMSUNGI teleri SoundConnect või SoundShare režiim.
- ✓ SoundConnect funktsioon on olemas osadel pärast 2012. aastat väljaantud SAMSUNGI teleritel. Kontrollige, kas teie teler toetab SoundShare või SoundConnect funktsiooni. (Rohkem informatsiooni leiate teleri kasutusjuhendist.)
- ✓ Võrgukeskkonna ebastabiilsuse tõttu võib ühendus katkeda või olla katkendlik.

Arvutisse salvestatud meediasisu esitamine

Wireless Audio - Multiroom for Desktop

iTunes'i ja jagatud arvuti muusikafailide esitamiseks läbi toote peate paigaldama programmi Wireless Audio - Multiroom for Desktop.
Külastage veebilehte www.samsung.com, et programm Wireless Audio - Multiroom for Desktop alla laadida ja paigaldada.

MÄRKUSED

- ✓ Pidage meeles, et jagatud kaustasid sisaldav arvuti ja teie toode peavad olema ühendatud sama juhtmevaba ruuteriga.
- ✓ Kui ühendatud Windowsi arvuti või Mac lülitub ekraanisäästja, voolusäästmis- või uinakurežiimi, rakendus peatub.
- ✓ Kui Windowsi arvuti tulemüür on aktiveeritud, ei pruugi rakendus töötada.
  Sellisel juhul lültage Windowsi või viirusetõrje tulemüür välja.
- ✓ *.pkg fail on Maci arvutisse ja *.msi Windowsi arvutisse installimiseks.
  Laadige oma arvuti jaoks sobiv fail alla ja installige see.
- ✓ Toetatud operatsioonisüsteemid: Windows 7 või kõrgem, Mac OS X 10.7 või hilisem.

1. Tehke arvuti töölauale loodud ikoonil topeltklõps.
2. Valige **Next (järgmine)**, et määrata jagatud kaustad.

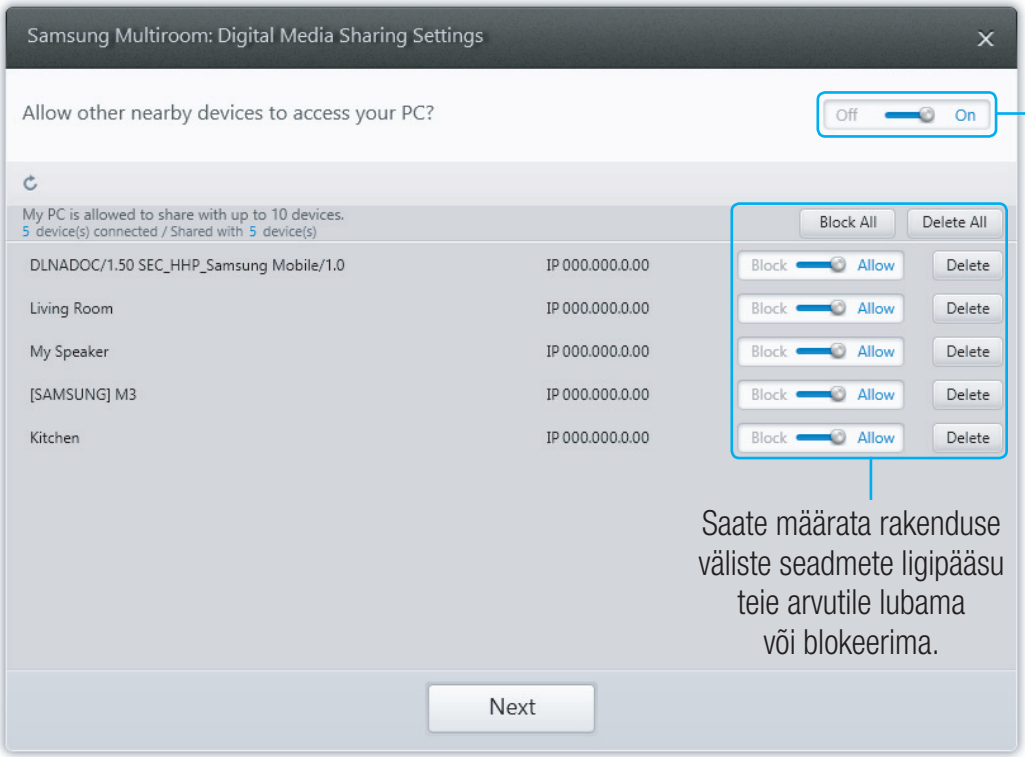

3 Valige sisu tüüp ja lisage valitud kaust jagatud kaustade nimekirja. Pärast kaustade jagamist vajutage kindlasti **Done (tehtud)** nuppu.

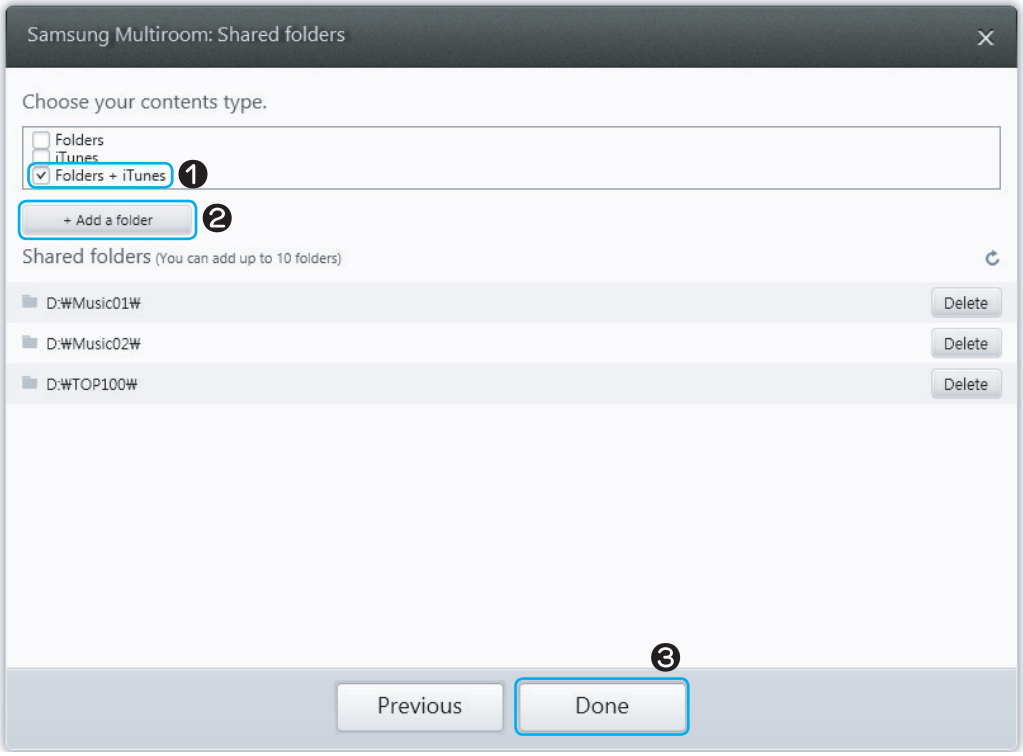

4 Valige oma nutiseadmes **SAMSUNGI Multiroom** rakendus.

5 Valige **SAMSUNGI Multiroom** rakenduses soovitud arvuti ning seejärel kuvatakse arvutisse salvestatud jagatud kaustad ja failid. (Rohkem informatsiooni leiate lk 26)

MÄRKUS

✓ Pärast jagatud kaustade sisu lisamist või muutmist vajutage kindlasti **Done (tehtud)** nuppu . Kui te seda nuppu ei vajuta, ei pruugi **SAMSUNGI Multiroom** rakendus arvuti jagatud faile kuvada.

Veaotsing

Enne teenindusse pöördumist kontrollige järgmist:

Sümptom	Kontrollige	Lahendus
Seade ei lülitu sisse.	• Kas toitejuhe on seinakontakti ühendatud?	• Ühendage toitepistik seinakontakti.
Jaoturi ja toote vaheline ühendus ei õnnestu.	• Kas JAOTURI esipaneeli näidikud näitavad, et see töötab korralikult? • Kas LAN-kaabel on juhtmevaba ruuteri ja JAOTURIGA korralikult ühendatud? • Kontrollige, et toote esipaneeli LED-tuli lülitub punasest siniseks.	• Lähtestage JAOTUR. (Rohkem teavet leiate JAOTURI kasutusjuhendist.) Ühendage JAOTUR toitevõrgust lahti ja seejärel uuesti toitevõrku. Kontrollige, kas ühenduse loomise näidik JAOTURI esipaneelil vilgub või mitte. • Lähtestage toode (vaadake lk 5). Ühendage toode toitevõrgust lahti ja seejärel uuesti toitevõrku. Kontrollige, kas ühenduse loomise näidik toote esipaneelil vilgub või mitte.
Funktsioon ei tööta, kui nupule vajutada.	• Kas õhus on staatilist elektrit?	• Ühendage toitepistik lahti ja seejärel sisestage uuesti seinakontakti.
Heli ei kostu.	• Kas helitugevus on seatud miinimumi peale?	• Ühendage toode õigesti. • Reguleerige helitugevust.
TV SoundConnect funktsioon (teleriga sidumine) ebaõnnestus.	• Kas teie teler toetab TV SoundConnect funktsiooni? • Kas teie teleri püsivara on uuendatud? • Kas ühenduse loomisel ilmneb viga?	• TV SoundConnect funktsiooni toetavad mõned SAMSUNGI telerid, mis on välja antud pärast 2012. aastat. Kontrollige oma telerit, et näha, kas see toetab TV SoundConnect funktsiooni. • Kontrollige, kas TV SoundConnect on teleri menüüs sisselülitatud. • Värskendage oma teleri püsivara. • Võtke ühendust SAMSUNGI kõnekeskusega. • Vajutage ja hoidke viie sekundi jooksul all allika nuppu, et lähtestada TV SoundConnect funktsioon ja ühendada uus teler.

Sümptom	Kontrollige	Lahendus
JAOTUR ei tööta korralikult	• Kas JAOTUR on sisselülitatud? • Kas LAN-kaabel on juhtmevaba ruuteri ja JAOTURIGA korralikult ühendatud? • Kas JAOTURI esipaneeli näidikud näitavad, et see töötab korralikult?	• Ühendage JAOTUR toitevõrku. • Ühendage LAN-kaabel **ETHERNETI LÜLITIGA**, mis asub JAOTURI tagaosas, ja juhtmevaba ruuteriga. • Lähtestage JAOTUR. (Rohkem teavet leiate JAOTURI kasutusjuhendist.) • Kui JAOTURI ja toote ühendamisel tekib probleeme, proovige toote asukohta muuta, et see oleks juhtmevabale ruuterile või JAOTURILE lähemal.
Toode ei tööta korralikult	• Kas toode on sisselülitatud? • Kas toote esipaneeli LED-näidik jääb viis minutit pärast sisselülitamist punaseks?	• Ühendage toode toitevõrku. • Kontrollige, kas Wi-Fi ruuter, mida kasutate, on Wi-Fi-ga kasutamiseks sertifitseeritud. • Ühendage toode toitevõrgust lahti, siis uuesti toitevõrku ja seejärel ühendage see uuesti ruuteriga. • Lähtestage toode (vaadake lk 5). • JAOTURIGA kasutamisel - Kontrollige, et JAOTUR ja nutiseade on ühendatud samasse Wi-Fi võrku. - Kontrollige, kas JAOTURI LED-näidikud näitavad, et seade töötab korralikult. (Vaadake lk 16, üksus 3.) - Kui probleem jätkub, lähtestage JAOTUR. (Rohkem teavet leiate JAOTURI kasutusjuhendist.) - Ühendage JAOTUR toitevõrgust lahti, seejärel uuesti toitevõrku. Seejärel ühendage toode toitevõrgust lahti ja siis uuesti toitevõrku. - Kui JAOTURI ja toote ühendamisel tekib probleeme, proovige toote asukohta muuta, et see oleks juhtmevabale ruuterile või JAOTURILE lähemal.

Sümptom	Kontrollige	Lahendus
Ma ei saa tooteid grupeerida.	• Kas toode on Wi-Fi abil võrku ühendatud?	• Kui toode on Bluetoothi või TV SoundConnect funktsiooni abil võrku ühendatud, ei saa te toodete grupeerimise funktsiooni kasutada.
Rakendus ei tööta korralikult	• Kas rakendusse sisenemisel ilmneb viga?	• Kontrollige, et teie nutiseade ühildub rakendusega. (Vaadake lk 56) • Kontrollige, et rakenduse versioon kõige värskem. • Kontrollige, et toote esipaneeli LED-tuli lülitub punasest siniseks. • JAOTURIGA kasutamisel - Kontrollige, et JAOTUR ja nutiseade on ühendatud sama ruuteriga. - Kontrollige, kas JAOTURI LED-näidikud näitavad, et seade töötab korralikult. (Vaadake lk 16, üksus 3.) - Kui JAOTURI ja toote ühendamisel tekib probleeme, proovige toote asukohta muuta, et see oleks juhtmevabale ruuterile või JAOTURILE lähemal.

MÄRKUS

✓ Kui probleem jätkub, võtke ühendust teeninduskeskusega, et viga üles leida.

Avatud lähtekoodi litsentsi teatis

- Rohkem teavet selle tootega kasutatud avatud lähtekoodiga tarkvara kohta leiate veebilehelt: http://opensource.samsung.com

Litsentsid

- Spotify tarkvara kuulub kolmanda osapoole litsentside alla, mille leiate siit: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Rohkem teavet Spotify Connecti kohta leiate veebilehelt www.spotify.com/connect

Tehnilised andmed

- WAM7500/WAM7501

Üldine	Kaal	3,4 kg
	Mõõdud	181 (L) X 181 (S) X 422 (K) mm
	Töötamise temperatuurivahemik	+5 °C kuni +35 °C
	Töötamise niiskusvahemik	10 % kuni 75 %
Võrk	Juhtmevaba LAN	Sisseehitatud
	Turvalisus	WEP (AVATUD/JAGATUD)
		WPA-PSK (TKIP/AES)
		WPA2-PSK (TKIP/AES)
	Üldine voolutarbimine ooterežiimis (W) (Kui kõik võrgupordid on sisselülitatud)	2,2 W
	Vajutage ⏻ **ooterežiimi** nuppu toote esipaneelil viie sekundi vältel, et lülitada välja Wi-Fi ja Bluetoothi ühendus ning toide.	

- WAM6500/WAM6501

Üldine	Toitenõuded	DC24V ⎓ 2.5A
	Kaal	1,8 kg
	Mõõdud	157 (L) X 157 (S) X 232 (K) mm
	Töötamise temperatuurivahemik	+5 °C kuni +35 °C
	Töötamise niiskusvahemik	10 % kuni 75 %
Võrk	Juhtmevaba LAN	Sisseehitatud
	Turvalisus	WEP (AVATUD/JAGATUD)
		WPA-PSK (TKIP/AES)
		WPA2-PSK (TKIP/AES)
	Üldine voolutarbimine ooterežiimis (W) (Kui kõik võrgupordid on sisselülitatud)	4,3 W
	Kui toode on sisselülitatud, vajutage ⏻ **TOITE** nuppu toote esipaneelil kahe sekundi vältel, et lülitada välja Wi-Fi ja Bluetoothi ühendus ning toide.	

- 10 Mbps või kiiremaid võrgukiiruseid ei toetata.
- Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma eelneva etteteatamiseta.
- Toiteallika ja voolutarbimise kohta vaadake toote küljes olevalt sildilt.
- Vaadake toote alt tähtsat ohutusalast teavet.
- Kaal ja mõõdud on umbkaudsed.
- See kasutusjuhend põhineb Androidi või iOS operatsioonisüsteemi kasutaval tootel.
- Rakenduse ekraan põhineb Androidi operatsioonisüsteemil ja see võib pärast tarkvara versiooni uuendamist muutuda.
- Rohkem teavet toote kasutamise kohta leiate veebilehelt www.samsung.com.

- Teilt võidakse küsida administratiivtasu, kui:
  (a) te kutsute välja hooldusinseneri ning tootel pole midagi viga (nt te ei lugenud kasutusjuhendit korralikult).
  (b) te toote seadme hoolduskeskusesse ja tootel pole midagi viga (nt te ei lugenud kasutusjuhendit korralikult).
- Sellise administratiivtasu suurusest teavitatakse teid enne töö või koduvisiidi tegemist.

Vastavusavaldus

	ETTEVAATUST ELEKTRILÖÖGI OHT ÄRGE AVAGE	
Välgunool ja kolmurga sees asuv nooleots on hoiatusmärgid, mis hoiatavad teid toote sees oleva ohtliku pinge eest.	**ETTEVAATUST:** ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (VÕI TAGAKAANT). TOOTE SEES POLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD TEENINDUSPERSONALI POOLE.	Kolmurga sees asuv hüüumärk on hoiatusmärk, mis teavitab teid olulistest tootega kaasaskäivatest juhistest.

Hoiatus

- Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge jätke seadet vihma või niiskuse kätte.
- Ärge laske seadmele vett pritsida või tilkuda.
  Ärge asetage seadmele vedelikuga täidetud esemeid, nagu näiteks vaase.
- Selle seadme täielikuks väljalülitamiseks peate toitepistiku seinakontaktist eemaldama.
  Seetõttu peab toitepistik olema alati hõlpsasti ligipääsetav.

ETTEVAATUST

ELEKTRILÖÖGI ÄRAHOIDMISEKS SOBITAGE PISTIKU LAI LABA LAIA AVASSE NING SISESTAGE TÄIELIKULT.

- See seade peab alati olema ühendatud kaitsva maandusega vahelduvvoolu seinakontakti.
- Seadme vooluvõrgust lahtiühendamiseks tuleb pistik seinakontaktist eemaldada, seetõttu peab pistik olema alati ligipääsetav.

ETTEVAATUST

- Ärge laske seadmele vett pritsida või tilkuda. Ärge asetage seadmele vedelikuga täidetud esemeid, nagu näiteks vaase.
- Selle seadme täielikuks väljalülitamiseks peate toitepistiku seinakontaktist eemaldama.
  Seetõttu peab toitepistik olema alati hõlpsasti ligipääsetav.

Tähtsad ohutusjuhised

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt neid kasutusjuhiseid. Järgige kõiki alltoodud ohutusalaseid juhiseid.
Hoidke need kasutusjuhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

1. Lugege need juhised läbi.
2. Jätke need juhised alles.
3. Pöörake kõigile hoiatustele tähelepanu.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seadet vee läheduses.
6. Puhastage ainult kuiva lapiga.
7. Ärge blokeerige seadme ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.

8 Ärge paigaldage seadet kuumust tootvate seadmete, nagu näiteks radiaatorid, kuumasalvestid, pliidid või muud sarnased seadmed (k.a AV-vastuvõtjad) lähedusse.

9 Ärge unustage polariseeritud või maandustüüpi pistiku ohutuseesmärke. Polariseeritud pistikul on kaks laba, millest üks on teisest laiem. Maandustüüpi pistikul on kaks laba ja kolmas maandusharu. Lai laba või kolmas haru on mõeldud teie ohutuse tagamiseks. Kui kaasasolev pistik ei sobi teie seinakontakti, võtke ühendust elektrikuga, et see vananenud seinakontakti välja vahetaks.

10 Ärge laske toitejuhtmele peale astuda või seda pigistada, seda eriti toitepistiku, pistikupesa ja juhtme tootest väljumise koha lähedal.

11 Kasutage vaid tootja lubatud lisandeid ja tarvikuid.

12 Kasutage vaid tootja lubatud või tootega koos müüdavat käru, alust, statiivi, klambrit või lauda. Käru kasutamisel olge käru ja seadme koos liigutamisel ettevaatlik, et vältida ümberkukkumisest tulenevaid vigastusi.

13 Ühendage seade äikesetormide ajal ning perioodil, kui seadet pikka aega ei kasutata, vooluvõrgust lahti.

14 Hoolduseks pöörduge kvalifitseeritud teeninduspersonali poole. Hooldus on vajalik, kui seade on mis tahes moel viga saanud, näiteks kui toitejuhe või pistik on vigastatud, seadmele on aetud vedelikke või pillatud esemeid, seade on jäänud vihma või niiskuse kätte, ei tööta korralikult või on maha kukkunud.

Ettevaatusabinõud

Toiteallikat puudutavad ettevaatusabinõud

- Ärge ülekoormake seinakontakte või pikendusjuhtmeid.
  - See võib lõppeda liigse kuumuse või tulekahjuga.
- Ärge sisestage toitejuhet seinakontakti või tõmmake seda sealt välja märgade kätega.
- Ärge asetage seadet küttekehade lähedale.
- Toitepistiku labade puhastamiseks eemaldage pistik seinakontaktist ja pühkige labasid vaid kuiva riidelapiga.
- Ärge painutage toitejuhet või tõmmake seda liiga jõuliselt.
- Ärge asetage toitejuhtmele raskeid esemeid.
- Ärge sisestage toitejuhet lahtisesse või vigastatud seinakontakti.
- Sisestage toitepistik täielikult seinakontakti, nii et pistik on kontaktiga kindlalt ühendatud.
  - Kui ühendus on ebastabiilne, esineb tuleoht.

Ettevaatusabinõud paigaldamisel

- Ärge paigaldage toodet küttekehade või tuleohtlike esemete (küünlad, sääski peletavad spiraalid, puhurid, radiaatorid jne) lähedale. Ärge paigaldage seadet otsese päikesevalguse kätte.
- Enne selle toote liigutamist või paigaldamist lülitage kindlasti toide välja ja ühendage toote küljest lahti kõik juhtmed (k.a toitejuhe).
  - Vigastatud toitejuhe võib põhjustada tulekahju või elektrilööki.
- Kui paigaldate toote kohta, kus on väga kuum, niiske, tolmune või külm, võib see lõppeda kvaliteediprobleemide või toote rikkega. Enne toote ebatavalisse kohta paigaldamist võtke ühendust SAMSUNGI teenindusega, et saada selle kohta lisateavet.
- Kui asetate toote riiulile, kappi või lauale, veenduge, et ülapaneel oleks suunatud ülespoole.
- Ärge asetage toodet ebastabiilsele pinnale (nt värisev riiul, kaldus laud jne).
  - Toode võib mahakukkumise järel katki minna ning kedagi vigastada. Tugev vibratsioon või löök võivad põhjustada toote rikke või tuleohu.
- Paigaldage toode jättes selle ümber piisavalt ruumi ventilatsiooniks.
  - Jätke toote taha vähemalt 10 cm ning mõlemale küljele vähemalt 5 cm vaba ruumi.
- Hoidke plastikust pakkematerjalid laste käeulatusest väljas.
  - Plastikust pakkematerjalidega mängivad lapsed võivad lämbuda.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

- Kui kasutate toodet pikka aega väga valju helitugevusega, võib see teie kuulmist kahjustada.
  - Kui teid mõjutab pikka aega heli, mis on tugevam kui 85db, võib see teie kuulmist kahjustada. Mida valjem on heli, seda tõsisem võib olla kuulmiskahjustus. Pidage meeles, et tavalise vestluse helitugevus on vahemikus 50 kuni 60 db ning tänavamüra umbes 80 db.
- Selle toote sees on ohtlik kõrgepinge. Ärge proovige seda toodet ise koost lahti võtta, parandada või muuta.
  - Kui toode vajab remonti, võtke ühendust SAMSUNGI teeninduskeskusega.
- Ärge asetage tootele esemeid, mis sisaldavad vedelikke (nt vaasid, joogiklaasid, kosmeetika, kemikaalid jne). Ärge sisestage tootesse (läbi ventilatsiooniavade portide jne) metallist esemeid (nt mündid, juukseklambrid jne) või tuleohtlikke materjale (nt paber, tikud jne).
  - Kui tootesse satub kahjulikke esemeid või vedelikke, lülitage toode kohe välja, eemaldage toitepistik seinakontaktist ja seejärel võtke ühendust SAMSUNGI teeninduskeskusega.

- Ärge pillake toodet maha. Mehhaanilise rikke korral ühendage lahti toitejuhe ja võtke ühendust SAMSUNGI teeninduskeskusega.
  - Esineb tule- või elektrilöögioht.
- Ärge tõmmake toodet toitejuhest või signaalikaablist.
  - Vigastatud toitejuhe võib põhjustada toote rikkeid, tulekahju või elektrilööki.
- Ärge kasutage või hoiustage toote läheduses tuleohtlikke materjale.
- Kui tootest on kosta ebanormaalset heli või eraldub kõrbemislõhna või suitsu, ühendage toitejuhe kohe lahti ja võtke ühendust SAMSUNGI teeninduskeskusega.
- Kui tunnete gaasilõhna, õhutage kohe tuba. Ärge puudutage toote toitepistikut. Ärge lülitage toodet välja või sisse.
- Ärge lööge toodet või laske sel põrutada saada. Ärge läbistage toodet terava esemega.
- Seda toodet tohib liigutada ja paigaldada siseruumides.
- See toode pole vee- või tolmukindel.
- Toote liigutamisel olge ettevaatlik, et see maha ei kukuks ja viga ei saaks.

Ettevaatusabinõud puhastamisel

- Ärge kunagi kasutage toote puhastamiseks alkoholi, lahusteid, benseeni, õhuvärskendeid või libesteid ja ärge pihustage tootele putukamürki.
  - Selliste ainete kasutamine võib toote väliskihi värvi muuta või põhjustada selle mahakoorumist või eemaldada toote sildid.
- Toote puhastamiseks ühendage lahti toitejuhe ja seejärel puhastage toodet puhta, kuiva ja pehme lapiga (mikrofiiber, puuvill).
  - Ärge jätke tootele tolmu. Tolm võib selle pinda kriimustada.

Lisateave

Teave võrguühenduse kohta

- Sõltuvalt kasutatud juhtmevabast ruuterist, võivad osad võrgutoimingud erinevad olla.
- Rohkem teavet juhtmevaba ruuteri või modemiga ühendamise kohta leiate ruuteri või modemi dokumentatsioonist
- Valige üks juhtmevaba kanal, mida hetkel ei kasutata. Kui valitud kanalit kasutab mõni teine lähedalasuv kommunikatsiooniseade, võivad raadiohäired kommunikatsiooni häirida.

- Vastavalt kõige uuematele Wi-Fi sertifitseerimisandmetele ei toeta JAOTUR WEP, TKIP või TKIP-AES (WPA2 Mixed) turvakrüpteeringuid võrkudes, mis toimivad 802.11n režiimis.
- Juhtmevaba LAN-ühendust võivad sõltuvalt keskkonnatingimustest (nt juhtmevaba ruuteri toimimine, vahemaa, takistused, teiste juhtmevabade seadmete tekitatud häired) mõjutada raadiohäired.
- WEP-krüpteering ei tööta funktsioonidega WPS (PBC) / WPS (PIN).

Ühilduvad tooted

- Mobiilseadmed: Android 2.3.3 (Gingerbread) või kõrgem, iOS (6.0) või kõrgem

MÄRKUSED

✓ Osad seadmed ei pruugi selle tootega ühilduda.

✓ Pidage meeles, et vanema versiooniga toodet ei pruugita toetada.

Autoriõigused

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Kõik õigused kaitstud; Ühtegi selle kasutusjuhendi osa või tervet juhendit ei tohi ilma Samsung Electronics Co.,Ltd kirjaliku loata juurde toota või kopeerida.

- Siinkohal teatab Samsung Electronics, et antud seade vastab 1999/5/EÜ peamistele nõuetele ja teistele asjakohastele ettekirjutustele.
  Algupärase vastavusdeklaratsiooni leate veebilehelt http://www.samsung.com.
  Liikuge valikule Support (Tugi) ja sisestage mudeli number.
  Seadet võib kasutada kõigis EL-i maades. Seadet võib kasutada vaid sisetingimustes.

Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeeninduse.

Riik	Klienditeeninduse kontakttelefon ☎	Veebi lehekülg
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise süsteem.)

Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei tohi nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem, kui on määratud EC direktiivis 2006/66. Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimtervisele või keskkonnale.

Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil.

Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine (Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäägid)

(Kehtiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadja, kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga.
Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku materjaliressursside taaskasutamist.

Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluseks viia.

Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi äraviskamiseks segada muu kommertsprügiga.